

# VITO oil filter system



## VITO VL

User Manual - Bedienungsanleitung  
Manual de instrucciones - Manuale d'instruzione  
Manuel d'utilisation - دليل الاستخدام



# **Contents**

<b>1. Product</b>	<b>2</b>
1.1 Product description	2
1.2 Scope of delivery	2
1.3 Technical data	2
<b>2. Legal information</b>	<b>3</b>
<b>3. Preface</b>	<b>3</b>
<b>4. Safety instructions</b>	<b>3</b>
4.1 Explanation of symbols	3
4.2 Safety instructions	3
4.3 Intended use	4
<b>5. Safety functions</b>	<b>4</b>
5.1 Tilt and vibration protection	4
5.2 Acoustic signal	4
5.3 Overtemperature	4
<b>6. Getting started</b>	<b>4</b>
6.1 Filtration time	4
6.2 Checking the factory settings	4
6.3 Offline programming	4
6.3.1 Adjusting the filtration time	4
6.3.2 Turning the acoustic signal on/off	4
6.4 Online programming	5
6.4.1 Adjusting the filtration time	5
6.4.2 Turning the acoustic signal on/off	5
6.5 Internet connection	5
<b>7. Filtration process</b>	<b>6</b>
7.1 Preparing for filtration	6
7.2 Starting the filtration	6
7.3 Stopping filtration prematurely	6
<b>8. Storage / cooling time</b>	<b>6</b>
<b>9. Changing the filter paper</b>	<b>6</b>
<b>10. Cleaning</b>	<b>7</b>
10.1 Notes	7
10.2 Preparing for cleaning	7
10.3 Manual Cleaning	7
10.4 Cleaning with the dishwasher	7
10.5 Boil out	7
<b>11. Trouble shooting</b>	<b>8</b>
<b>12. Waste disposal</b>	<b>9</b>
12.1 Packaging disposal	9
12.2 Filter disposal	9
12.3 Device disposal	9
12.4 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive	9
<b>13. Declaration of conformity</b>	<b>10</b>

# 1. Product

## 1.1 Product description

1. Power indicator (red LED)
2. Filter indicator (green LED)
3. WiFi indicator (pink LED)
4. BT indicator (blue LED)
5. Start / Stop button
6. Drip pan
7. Star handles (2 pcs.)
8. Control unit
9. Handle
10. Power cord
11. Pump-filter unit
12. Ventilation slots
13. Cable protection
14. Cable holder
15. Control panel foil
16. Type label



VITO VL


## Type label (16)



## 1.2 Scope of delivery

- VITO oil filter system
- User manual
- Short instruction
- Particle filter (11 pcs.)
- Drip pan



## Control panel foil (15)

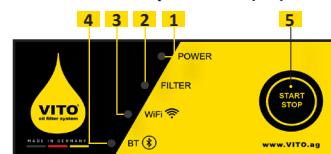

## 1.3 Technical data

Nominal voltage country-specific (see type label)	220 - 240 V ~ ±10% 100 - 120V ~ ±10% 50 - 60 Hz
Nominal power consumption	approx. 2.0 A at 230 V approx. 4.0A at 115V
Max. power	500 W
Noise level	<85db
User control	Start / Stop button (5)
Operating temperature	control unit (8) max. 75°C pump-filter unit (11) max. 200°C (recom. frying temperature max. 175°C)
Storage temperature	+10°C to +30°C / 50°F to +86°F
Weight	10.5 kg / 23.2 lbs (with drip pan) 8.8 kg / 19.4 lbs (without drip pan)
Acoustic signal	yes
Network connection	WiFi 2.4GHz
Particle uptake	approx. 2.5 kg / 5.5 lbs* (3 l)
Particle filter	cellulose FDA-CFR 21
Operation	intermittent operation

\*Regular bread crumbs

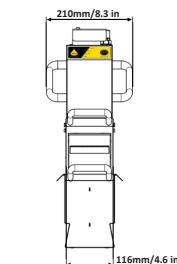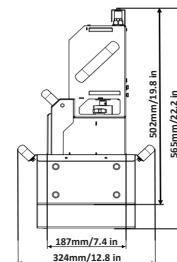

## 2. Legal information

### VITO AG

Elastrasse 6  
78532 Tuttlingen (Germany)  
Phone: +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12  
info@vito.ag  
www.vito.ag  
CEO:  
Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt.Ing)  
Headquarters: Tuttlingen, Germany  
Reg. court: Stuttgart HRB-750227

In cooperation with:

University Albstadt-Sigmaringen (Germany)  
- Industrial engineering with business studies -  
Jakobstrasse 1  
72458 Albstadt (Germany)  
Copyright © VITO AG  
All rights reserved  
This document is subject to the copyright of VITO AG.  
Without previous written permission of the company VITO AG the  
document or parts of it may neither be duplicated, nor used in  
contradiction to their legitimate interests.  
Changes in the sense of the technical progress are reserved.

## 3. Preface

Dear VITO customer,

Thank you for choosing this product by VITO AG.

Please read the manual carefully to familiarize yourself with the handling of your VITO oil filter system to ensure proper use.

Your local dealer and our customer service are available to answer your questions and provide support.

We are thankful for comments and suggestions concerning the VITO oil filter system and / or user manual. (Please find contact information in chapter 2 Legal information.)

We hope that you enjoy your VITO oil filter system for a long time and increase the efficiency in your establishment.

With VITO you own a high-quality oil filter system from which you can expect a long life and efficient support on the fryer.

## 4. Safety instructions

### 4.1 Explanation of symbols

Incorrect operation of the VITO can lead to danger and injury. The following should be observed.

Possible dangers are marked with these symbols:



Warning  
Risk of injury if not observed



Risk of slipping  
Contamination on the floor possible



Danger of burnings  
due to incorrect operation of VITO



Risk of electric shock  
due to incorrect handling or  
opening of the housing



Caution  
Important safety instruction



Operation instructions  
Information on the operation of VITO

### 4.2 Safety instructions



- VITO is NOT approved for filtration of liquids other than frying oil.
- DO NOT use or store VITO outdoors! Damage due to rain or moisture.
- VITO is NOT designed for continuous operation! (Risk of overheating/fire).
- Children are strictly prohibited from using VITO!
- DO not cover the ventilation slots (12)!
- DO NOT touch the power cord (10) and control unit (8) with wet hands!
- DO NOT pinch or bend the power cord (10)!
- Avoid the power cord (10) to come into contact with hot oil or other hot objects.
- Operate VITO only on protection class I connections (with protective earth contact).
- Clean VITO before initial use (see chapter 10 Cleaning).
- The local voltage must match the voltage on the type plate (16).
- The maximum operating temperature is 200°C / 392°F (recommended frying temperature 175°C / 347°F).
- DO NOT run the pump-filter unit (11) while dry!
- Pay attention to heating elements, grids or thermal sensors of the deep fryer!
- Carry VITO only using the black handles (9)!
- DO NOT operate the VITO in an inclined position!
- DO NOT move VITO during filtration!

#### **4.3 Intended use**

- VITO is designed for commercial use in the hospitality industry.
- Observe the safety instructions. Filtration is only possible when the oil is liquid.
- VITO should only be used by appropriately trained personnel.
- VITO is only designed for intermittent operation.

### **No liability will be accepted for improper use!**

## **5. Safety functions**

### **5.1 Tilt and vibration protection**

If VITO is placed inclined more than 17°, tilts or vibrates too much due to a defect or incorrect placement, VITO will immediately stop off the filtration. The power indicator (1) and the filter indicator (2) flash and a repeating acoustic signal sounds.

### **5.2 Acoustic signal**

After the boot-up, a short acoustic signal sounds. VITO is then ready for operation. At the end of each filtration cycle, an acoustic signal sounds for 5 seconds. The acoustic signal can be deactivated (see chapter 6 Getting started).

### **5.3 Overtemperature**

In case of overheating (control unit >75°C / 167°F), VITO stops the filtration process.

The power indicator (1) flashes and VITO emits an acoustic signal.

Remove VITO from the fryer and store it (see chapter 8 Storage / cooling time).

## **6. Getting started**

### **6.1 Filtration time**

The factory setting of the filtration time is **4 min. 30 sec.** Up to **16** filtration cycles are possible directly one after the other.

### **6.2 Checking the factory settings**

1. Press and hold the Start / Stop button (5).
2. Plug in the power cord (10). Meanwhile, hold the Start / Stop button (5).
3. Hold the Start / Stop button (5) for 5 seconds. VITO emits an acoustic signal and filter indicator (2) lights up briefly.
4. Release the Start / Stop button (5).
5. The programmed filtration cycle time is indicated by the flashing of the LEDs.
6. The power indicator (1) shows 1 minute per flash
7. The filter indicator (2) shows 30 seconds per flash  
e.g.: 4x red = 4 min.  
1x green = 30 sec.  
= filtration time: 4 min. 30 sec.

### **6.3 Offline programming**

#### **6.3.1 Adjusting the filtration time**

To set the filtration time, follow the steps in chapter 6.2 Checking the factory settings, then:

1. Press Start / Stop button (5) immediately after the filtration time is displayed.
2. Press Start / Stop button (5) to extend the filtration time by 30 seconds (starts at 0 sec.).  
(e.g. press 3x for 1 min 30 sec. etc.)
3. When the desired filtration cycle time has been set, wait until the filter indicator (2) lights up briefly and an acoustic signal sounds.
4. Unplug the power cord (10).

#### **6.3.2 Turning the acoustic signal on/off**

To adjust the volume of the signal, follow the instructions in chapter 6.2 Checking the factory settings, then:

1. Wait until the filter indicator (2) lights up briefly and a short acoustic signal sounds
2. Press Start / Stop button (5) to adjust the signal.
3. The LEDs show the status:  
Power indicator (1) = Sound off  
Power indicator (1) + filter indicator (2) = Sound on
4. When the desired setting has been made, wait until the filter indicator (2) lights up briefly and a acoustic signal is audible.
5. Unplug the power cord (10).

## 6.4 Online programming



VITO offers the option to set the filtration time, the acoustic signal and the network connection online, using a smartphone, tablet or PC.

1. Plug in the VITO.
2. Open the WiFi settings of your device (tablet, smartphone or PC).
3. Search for the network "VITO Config + Serial number". The serial number (SN) of the VITO can be found on the type label (16).
4. Connect to the network.
5. Enter password: **12345789**. WiFi indicator (3) flashes.
6. Open the web browser.
7. Enter IP address 10.10.10.10.
8. Tap on VITO drop.
9. Log in with:  
User name: **user**  
Password: **Vito2k18**
10. If necessary, change language by clicking on EN, DE, etc.

### 6.4.1 Adjusting the filtration time

To adjust the filtration time, follow the instructions of chapter 6.4 Online programming, then:

1. Select the desired filtration duration.
2. Click on "Save". Filter indicator (2) lights up briefly and an acoustic signal sounds.

### 6.4.2 Turning the acoustic signal on/off

To set the volume of the signal, follow the instructions in Chapter 6.4 Online programming, then:


1. Select under the menu "Buzzer", whether the acoustic signal should be activated or deactivated. Filter indicator (2) lights up briefly and an acoustic signal sounds.

## 6.5 Internet connection


To use VITOconnect to the full extent, VITO requires an internet connection. You need a sufficiently strong 2.4GHz WiFi.

To connect VITO to your network, follow the instructions in chapter 6.4 Online programming, then:

1. Click on "WiFi configuration"
2. Select network.
3. Enter the network password. (If you do not have set a network password, leave this field blank).
4. Check network password by clicking on "Show password".
5. Click on "Save". VITO will now check the network and internet connection.

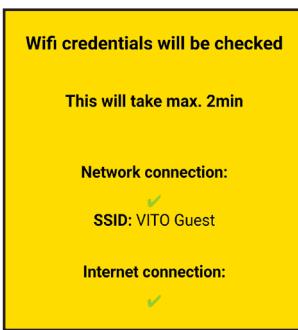

Successfully connected.

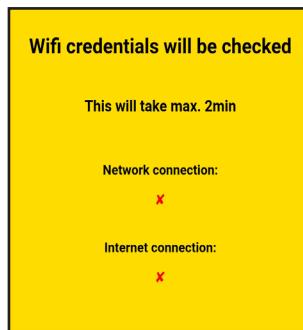

Not connected.  
Check network and password.

VITO only collects and sends machine usage data. No personal data is collected or sent.

On <https://connect.vito.ag> you get an online overview of your machine usage data, services and updates.

## 7. Filtration process

### 7.1 Preparing for filtration

1. Lift VITO out of the drip pan (6).
2. Insert the filter paper into the pump-filter unit (11) (see chapter 9 Changing the filter paper).
3. Close the filter cover. Snap the filter cover into the bottom of the pump-filter unit (11).
4. Place the control unit (8) on the pump-filter unit (11).
5. Tighten the star handles (7).

### 7.2 Starting the filtration

1. Place the VITO in the deep fryer.
2. Ensure that VITO stands firmly.
3. Check the frying oil level (take care of MIN and MAX levels (11)).
4. Plug in the power cord (10).  
Power indicator (1) lights up.
5. Press Start / Stop button (5).  
The filter indicator (2) lights up during filtration.

### 7.3 Stopping filtration prematurely

1. Press the Start / Stop button (5).  
The filter indicator (2) shuts off.
2. Lift VITO and let residual oil flow into the fryer.
3. Store VITO in the drip pan (6) (see chapter 8 Storage / cooling time).

## 8. Storage / cooling time

- Place VITO in the drip pan (6) after use or for transport.
- Permissible storage temperature +10°C to +30°C / +50°F to +86°F.

### Cooling phases:

- Up to 2.5 hours when power cord (10) is unplugged.
- Approx. 15min. when power cord (10) is plugged in.

## 9. Changing the filter paper

Change the filter paper as needed. The change depend on the use of VITO and the degree of contamination of the frying oil.  
Pay attention to the cleaning performance and how much oil comes out at the front of the pump-filter unit (11).




Normal flow



Low flow

Do not leave gaps between the filter and the edges of the pump-filter unit (11).

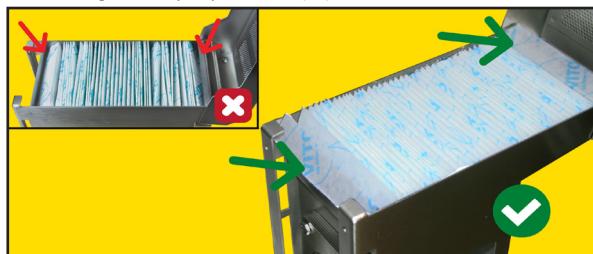

Overlap the last fold of the filter paper on both sides of the pump-filter unit (11).

## 10. Cleaning

### 10.1 Notes

- Clean the pump-filter unit (11) every time the filter paper is changed.
- Clean VITO only when it is cooled down.
- DO NOT use abrasive cleaners.
- DO NOT use a wire brush or similar.

### 10.2 Preparing for cleaning

1. Make sure that VITO has cooled down.
2. Loosen the star handles (7) (on both sides).
3. Detach the control unit (8) from the pump-filter unit (11).
4. Open the pump-filter unit (11).
5. Remove and dispose of the filter paper (see chapter 12.2 Filter disposal).
6. Manual cleaning or cleaning with the dishwasher

### 10.3 Manual Cleaning

1. Clean the control unit (8) with a damp cloth!  
DO NOT use running water! This will damage the control unit!
2. Wash the pump-filter unit (11) and the drip tray (6).
3. Dry VITO.

### 10.4 Cleaning with the dishwasher

1. Clean the control unit (8) only with a damp cloth!  
NEVER put the control unit (8) in the dishwasher! This will damage the unit.
2. Put the pump-filter unit (11) and the drip tray (6) into the dishwasher.
3. Start the cleaning program.



### 10.5 Boil out

If the pump-filter unit (11) is heavily soiled, deep clean it with water and soap or deep fryer cleaner. Regular boil outs are recommended for optimal cleaning and maintenance results.

## 11. Trouble shooting

Malfunction	Possible cause	Remedial action
Power indicator (red LED) (1) remains inactive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power cord (10) not plugged in</li> <li>• Power cord (10) defective</li> <li>• Device defective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug in VITO</li> <li>• Please contact service</li> <li>• Please contact service</li> </ul>
VITO is very noisy during operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Star handles (7) are loose</li> <li>• Rotor defective</li> <li>• Rotor scratches on the fryer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tighten star handles (7)</li> <li>• Please contact service</li> <li>• Change the position of VITO in the deep fryer</li> </ul>
Power indicator (red LED) (1) flashes and acoustic signal sounds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overtemperature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Let VITO cool down</li> <li>• Place VITO in a cool place</li> </ul>
Power indicator (red LED) (1) and filter indicator (green LED) (2) flash and an acoustic signal sounds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VITO is at an angle of more than 17°</li> <li>• Strong vibrations</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check position of the VITO in the fryer</li> <li>• Please contact service</li> <li>• Damaged rotating parts</li> <li>• Filter cover not closed properly</li> </ul>
VITO doesn't start	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control unit (8) defective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please contact service</li> </ul>
Line fuse / Ground fault circuit fuse (GFCI) blow-out	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power cord (10) or other electrical components defective</li> <li>• Rotor defective / blocked</li> <li>• Circuit overloaded</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please contact service</li> <li>• Please contact service</li> <li>• Change socket/circuit</li> </ul>
Low filtration performance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Particle filter is full</li> <li>• Pump-filter unit (11) clogged</li> <li>• Motor defective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change particle filter</li> <li>• Empty pump-filter unit (11)</li> <li>• Boil out to remove heavy contamination</li> <li>• Insert filter as described</li> <li>• Please contact service</li> </ul>
Oil splashed sideways and / or at the back of the pump-filter unit (11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Particle filter full</li> <li>• Too much space between filter cover and pump-filter unit (11)</li> <li>• Filter paper not inserted overlapping</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change particle filter</li> <li>• Please contact service</li> <li>• Insert particle filter as described</li> <li>• Filter cover not closed properly</li> </ul>
Power and filter indicator (1 & 2) flash 10 sec. after plugging VITO in and an acoustic signal sounds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start / Stop button (5) defective</li> <li>• Control unit (8) wet inside</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please contact service</li> <li>• Please let it dry</li> </ul>
Internet connection cannot be established	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrong network chosen</li> <li>• Wrong password entered</li> <li>• WiFi signal too weak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select correct network</li> <li>• Enter correct password</li> <li>• Strengthen the WiFi signal</li> <li>• Move router closer to VITO</li> </ul>
"10.10.10.10"-website is not displayed correctly	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outdated website in cache</li> <li>• Device is not connected to VITO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delete Cache</li> <li>• Delete browser data</li> <li>• Connect to VITO (see chapter 6.4)</li> </ul>

If you find any faults not listed here, please contact the VITO customer service or your dealer!

Contact details can be found in chapter 2. Legal information.

## **12. Waste disposal**

### **12.1 Packaging disposal**

- The packaging should be recycled or
- keep the packaging carefully.

### **12.2 Filter disposal**

- Used particle filter must be disposed according to your local regulations.

### **12.3 Device disposal**

If VITO reaches the end of life it must be disposed accordingly.

This disposal is handled by VITO AG as defined by law.

Send VITO to:

**VITO AG**

Eltastrasse 6

78532 Tuttlingen (Germany)

For further questions please contact your local dealer or the VITO AG customer support

### **12.4 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive**

Do not throw power devices in the household waste! According to the European Directive 2002/96/EG on Waste electrical and electronic equipment and its implementation in national law, not usable power tools are collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

Manufacturers of these devices are obliged to take back products that are no longer usable. VITO AG will comply with the product take back requirements at the end of life of VITO-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

### 13. Declaration of conformity

Issued by VITO AG | Eltastrasse 6 78532 Tuttlingen (Germany) | Phone : +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax : +49 (0) 7461 / 96289-12 | Email: info@vito.ag

For the product VITO VL: EU Patent No. 1326692 / U.S. Patent No. US7.052.605.B2

The professional oil and fat filtration equipment is manufactured and tested according the following standards:  
For the purposes of the EU directives :

- 2006/42/EG Machinery Directive
  - 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
  - 2014/35/EU Low Voltage Directive
  - 2011/65/EU RoHS - Directive (Restriction of certain Hazardous Substances)
  - 2003/10/EC Minimum requirements to protect the safety and health of workers
  - 2012/19/EU WEEE Directive
  - 2014/53/EU Radio Equipment Directive
- 
- EN 61000-6-1: 2019 Immunity
  - EN 61000-6-2: 2019 Immunity
  - EN 61000-6-3: 2011-09 Emission
  - EN 61000-6-4: 2020-09 Emission
- 
- DIN 18876:2018-06: Commercial kitchen equipment - Portable non-integrated oil / fat filtration equipment - Requirements and testing

with German, European and International (Non- European) standards

German standard DIN EN		European standard EN		International standard IEC (IEC/CISPR)
DIN EN 61000-6-1:2019-11	based on	EN 61000-6-1:2019	based on	IEC 61000-6-1:2016
DIN EN 61000-6-2:2019-11	based on	EN 61000-6-2:2019	based on	IEC 61000-6-2:2016
DIN EN 61000-6-3:2011-09	based on	EN 61000-6-3:2011-09	based on	IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010
DIN EN 61000-6-4:2020-09	based on	EN 61000-6-4:2019	based on	IEC 61000-6-4:2018
DIN EN 61000-3-2:2019-12	based on	EN 61000-3-2:2019	based on	IEC 61000-3-2:2018
DIN EN 61000-3-3:2020-07	based on	EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	based on	IEC 61000-3-3:2013-05
DIN EN 60335-1:2020-08	based on	EN 60335-1:2014-11	based on	IEC 60335-1:2010, modified
DIN EN 12100:2011-03	based on	EN 12100:2011-03	based on	ISO 12100:2011-03
DIN EN 60204-1:2019-06	based on	EN 60204-1:2019-06	based on	IEC 60204-1:2016, modified
DIN EN 55014-1:2018-08	based on	EN 55014-1:2018-08	based on	CISPR 14-1:2016 + COR1:2016
DIN EN 55014-2:2016-01	based on	EN 55014-2:2016-01	based on	CISPR 14-2:2015
-	-	VO (EG) Nr. 2023/2006	-	IEC 60884-2-1
-	-	VO (EG) Nr. 1935/2004	-	-
		2002/72/EG		
DIN EN 10088-1:2014-12	-	-	-	-
DIN 18876 A1:2018-06	-	-	-	-
DIN 18876 A2:2018-06	-	-	-	-
DIN 18876 A3:2018-06	-	-	-	-
DIN EN 50396:2006-07	-	-	-	-
DIN EN 61003-2:2017-06	-	-	-	-
DIN EN 10095:2018-12	-	-	-	-
DIN EN 10269:2014-02	-	-	-	-
DIN EN 10302:2008-06	-	-	-	-
89/109/EEG	-	-	-	-
EGV 1935/2004	-	-	-	-
80/590/EEG	-	-	-	-
DIN EN 82079-1:2013-06	-	-	-	-
ProdSG	based on	2001/95/EG	-	-
LFGB	-	-	-	-
DGUV-rule 110-002	-	-	-	-

Tuttlingen, 2021



Andreas Schmidt  
CEO  
VITO AG

VITO®  
Go Green!



made  
in  
Germany



# Inhalt

<b>1. Produkt</b>	<b>2</b>
1.1 Produktbeschreibung	2
1.2 Lieferumfang	2
1.3 Technische Daten	2
<b>2. Rechtliche Informationen</b>	<b>3</b>
<b>3. Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>4. Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
4.1 Symbolerklärung	3
4.2 Sicherheitshinweise	3
4.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
<b>5. Sicherheitsfunktionen</b>	<b>4</b>
5.1 Umkipp- und Vibrationsschutz	4
5.2 Akustisches Signal	4
5.3 Übertemperatur	4
<b>6. Vor Inbetriebnahme</b>	<b>4</b>
6.1 Filtrationsdauer	4
6.2 Überprüfung der Werkseinstellungen	4
6.3 Offline Programmierung	4
6.3.1 Filtrationsdauer anpassen	4
6.3.2 Akustisches Signal ein-/abschalten	4
6.4 Online Programmierung	5
6.4.1 Filtrationsdauer anpassen	5
6.4.2 Akustisches Signal ein-/abschalten	5
6.5 Internetverbindung	5
<b>7. Filtrationsvorgang</b>	<b>6</b>
7.1 Vorbereiten der Filtration	6
7.2 Filtration starten	6
7.3 Filtration vorzeitig abbrechen	6
<b>8. Aufbewahrung/Abkühlzeit</b>	<b>6</b>
<b>9. Partikelfilterwechsel</b>	<b>6</b>
<b>10. Reinigung</b>	<b>7</b>
10.1 Hinweise	7
10.2 Reinigung vorbereiten	7
10.3 Manuelle Reinigung	7
10.4 Maschinelle Reinigung	7
10.5 Grundreinigung	7
<b>11. Fehlerbehebung</b>	<b>8</b>
<b>12. Entsorgung</b>	<b>9</b>
12.1 Entsorgung der Verpackung	9
12.2 Entsorgung der Filter	9
12.3 Entsorgung der Altgeräte	9
12.4 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie	9
<b>13. Konformitätserklärung</b>	<b>10</b>

# 1. Produkt

## 1.1 Produktbeschreibung

1. Poweranzeige (rote LED)
2. Filteranzeige (grüne LED)
3. WLAN-Anzeige (pinke LED)
4. BT-Anzeige (blaue LED)
5. Start / Stop Taster
6. Auffangwanne
7. Kreuzgriffe (2 Stk.)
8. Steuereinheit
9. Haltegriff
10. Netzkabel
11. Pump-Filttereinheit
12. Lüftungsöffnungen
13. Kabelschutz
14. Kabelhalterung
15. Bedienfolie
16. Typenschild



VITO VL


## Typenschild (16)



## 1.2 Lieferumfang



- VITO Frittierölfilter
- Benutzerhandbuch
- Kurzanleitung
- Partikelfilter (11 Stk.)
- Auffangwanne

## Bedienfolie (15)

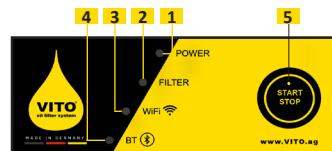

## 1.3 Technische Daten

Nennspannung	220 - 240 V ~ ±10%
Landesspezifisch (siehe Typenschild)	100 - 120V ~ ±10% 50 - 60 Hz
Stromaufnahme Nennbetrieb	ca. 2,0 A bei 230 V ca. 4,0A bei 115V
Max. Leistung	500 W
Geräuschenwicklung	<85db
Benutzersteuerung	Start / Stop Taster (5)
Betriebstemperaturen	Steuereinheit (8) max. 75°C Pump-Filttereinheit (11) max. 200°C (empf. Frittiertemperatur max. 175°C)
Lagerungstemperaturen	10°C - 30°C
Gewicht	10,5 kg (mit Auffangwanne) 8,8 kg (ohne Auffangwanne)
Akustisches Signal	ja
Netzwerkverbindung	WLAN 2.4GHz
Partikelauflnahme	ca. 2,5 kg* (3 l)
Partikelfilter	Zellstoff FDA-CFR 21
Betriebsart	Aussetzbetrieb

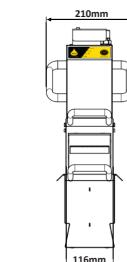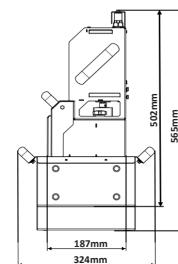

\*Standard Paniermehl

## 2. Rechtliche Informationen

### VITO AG

Eltastrasse 6

78532 Tuttlingen (Deutschland)

Tel.: +49 (0) 7461 / 96289-0

Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12

info@vito.ag

www.vito.ag

CEO:

Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt.Ing.)

Hauptsitz: Tuttlingen, Deutschland

Reg. Gericht: Stuttgart HRB-750227

In Kooperation mit:

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

- Wirtschaftsingenieurwesen -

Jakobstrasse 1

72458 Albstadt

Copyright © VITO AG

Alle Rechte vorbehalten

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Firma VITO

AG. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma VITO AG

darf das Dokument, oder Teile davon weder vervielfältigt, noch in

Widerspruch zu deren berechtigten Interessen verwendet werden.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

## 3. Vorwort

Sehr geehrter VITO Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause VITO AG entschieden haben.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um einen sicheren Einsatz und ein optimales Filtrationsergebnis zu erreichen.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr Händler oder der Kundenservice gerne zur Verfügung. Wir sind dankbar für Anregungen und Vorschläge zu VITO Frittierölfilter und/oder zum Benutzerhandbuch (siehe hierzu Kontaktinformationen unter Kapitel 2 Rechtliche Informationen).

Wir hoffen, dass Sie lange Zeit viel Freude an Ihrem VITO Frittierölfilter haben und die Effizienz in Ihrem Betrieb steigern.

Mit VITO sind Sie im Besitz eines hochwertigen Frittierölfiltrationssystems von dem Sie eine lange Produktlebensdauer und effiziente Unterstützung bei Ihrer Arbeit erwarten können.

## 4. Sicherheitshinweise

### 4.1 Symbolerklärung

Fehlerhafte Bedienung des VITO kann zu Gefahren und Verletzungen führen. Folgendes sollte beachtet werden.

Mögliche Gefahren sind mit diesen Symbolen markiert:



Warnung  
Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung



Stromschlaggefahr  
durch fehlerhafte Handhabung oder  
Öffnen des Gehäuses



Rutschgefahr  
Verunreinigung auf dem Boden möglich



Vorsicht  
wichtiger Sicherheitshinweis



Verbrennungsgefahr  
durch fehlerhafte Bedienung von VITO



Bedienungshinweis  
Informationen zur Bedienung von VITO

### 4.2 Sicherheitshinweise



- VITO ist NICHT für die Filtration von anderen Flüssigkeiten als Frittieröl zugelassen.
- Benutzen oder lagern Sie VITO NICHT im Freien! Beschädigung durch Regen oder Feuchtigkeit.
- VITO ist NICHT für den Dauerbetrieb ausgelegt! (Überhitzungs-/Brandgefahr)
- Kindern ist der Gebrauch von VITO strengstens untersagt!
- Lüftungsöffnungen (12) nicht abdecken!
- Das Netzkabel (10) und Steureinheit (8) NICHT mit nassen Händen anfassen!
- Das Netzkabel (10) NICHT einklemmen oder knicken!
- Das Netzkabel (10) NICHT in Kontakt mit heißem Öl oder sonstigen heißen Gegenständen kommen.
- VITO darf nur an Schutzklasse I Verbindungen betrieben werden (mit Schutzleiterkontakt).
- Vor Erstgebrauch VITO reinigen (siehe Kapitel 10 Reinigung).
- Die örtliche Netzspeisung muss mit der Spannung auf dem Typenschild (16) übereinstimmen.
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 200°C (empfohlene Frittertemperatur 175°C).
- Pump-Filttereinheit (11) NICHT trocken laufen lassen!
- Auf Heizstäbe, Gitter oder Thermoführer der Fritteuse achten!
- VITO nur an den schwarzen Haltegriffen (9) tragen!
- VITO NICHT schräg stehend betreiben!
- VITO NICHT während der Filtration bewegen!

#### **4.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- VITO ist für den kommerziellen Einsatz in der Gastronomie konzipiert
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Filtration ist nur möglich, wenn das Öl flüssig ist
- VITO sollte nur von entsprechend geschultem Personal verwendet werden
- VITO ist für den Aussetzbetrieb ausgelegt

**Bei unsachgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen! **

### **5. Sicherheitsfunktionen**

#### **5.1 Umkipp- und Vibrationsschutz**

Wird VITO um mehr als 17° geneigt platziert, kippt oder vibriert auf Grund eines Defekts oder einer falschen Platzierung zu stark, so schaltet VITO die Filtration sofort ab. Die Poweranzeige (1) und die Filteranzeige (2) blinken und ein sich wiederholendes Tonsignal ertönt.

#### **5.2 Akustisches Signal**

Nach dem Hochfahren ertönt ein kurzes Tonsignal. VITO ist dann einsatzbereit. Am Ende jedes Filtrationszyklus ertönt ein 5 Sekunden langes Tonsignal. Das akustische Signal kann deaktiviert werden (siehe Kapitel 6 Vor Inbetriebnahme).

#### **5.3 Übertemperatur**

Bei Überhitzung (Steuereinheit >75°C) stoppt VITO den Filtrationsvorgang.

Die Poweranzeige (1) blinkt und VITO gibt ein akustisches Signal aus.

VITO aus der Fritteuse nehmen und ordnungsgemäß lagern (siehe Kapitel 8 Aufbewahrung/Abkühlzeit).

### **6. Vor Inbetriebnahme**

#### **6.1 Filtrationsdauer**

Die Werkseinstellung der Filtrationszeit sind **4,5 min**. Es sind **max. 16 Zyklen** direkt nacheinander möglich.

#### **6.2 Überprüfung der Werkseinstellungen**

1. Start / Stop Taster (5) drücken und halten.
2. Netzkabel (10) in Steckdose einstecken. Währenddessen weiterhin den Start / Stop Taster (5) gedrückt halten.
3. Start / Stop Taster (5) für weitere 5 Sekunden halten. VITO gibt ein akustisches Signal und Filteranzeige (2) leuchtet kurz auf.
4. Start / Stop Taster (5) loslassen.
5. Die programmierte Zykluszeit wird durch Blinken der Anzeigen dargestellt.
6. Die Poweranzeige (1) zeigt 1 Minute pro Blinken
7. Die Filteranzeige (2) zeigt 30 Sekunden pro Blinken

z.B.: 4x rot = 4 min.

1x grün = 30 sek. -> Zykluszeit: 4 min. 30 sek.

#### **6.3 Offline Programmierung**

VITO kann direkt über den Start / Stop Taster (5) programmiert werden.

##### **6.3.1 Filtrationsdauer anpassen**

Um die Zykluszeit neu einzustellen, den Schritten in Kapitel 6.2 Überprüfung der Werkseinstellungen folgen, dann:

1. Start / Stop Taster (5) sofort drücken, nachdem die Zykluszeit angezeigt wurde.
2. Start / Stop Taster (5) drücken, um die Zykluszeit um 30 Sekunden zu verlängern (startet bei 0 sek.)  
(z.B. 3x drücken für 1 min 30 sek. etc.).
3. Wenn die gewünschte Zykluszeit eingestellt ist, warten bis die Filteranzeige (2) kurz aufleuchtet und ein Tonsignal ertönt.
4. Netzkabel (10) ausstecken.

##### **6.3.2 Akustisches Signal ein-/abschalten**

Um die Lautstärke des Signals einzustellen, den Anweisungen in Kapitel 6.2 Überprüfung der Werkseinstellungen folgen, dann:

1. Warten bis die Filteranzeige (2) kurz aufleuchtet und ein kurzes Tonsignal ertönt.
2. Start / Stop Taster (5) drücken um das Signal einzustellen.  
Die Anzeigen stellen den Status dar:  
Poweranzeige (1) = Ton aus  
Poweranzeige (1) + Filteranzeige (2) = Ton an
3. Wenn die gewünschte Einstellung getroffen wurde, warten bis die Filteranzeige (2) kurz aufleuchtet und ein Tonsignal ertönt.
4. Netzkabel (10) ausstecken.

## 6.4 Online Programmierung

VITO bietet die Option an, die Filtrationszeit, das akustische Signal und die Internetverbindung online mit einem Smartphone, Tablet oder PC einzurichten.

1. VITO einstecken. Poweranzeige (1) leuchtet
2. WLAN Einstellungen Ihres Gerätes (Tablet, Smartphone oder PC) öffnen.
3. Nach dem Netzwerk "VITO Config + Seriennummer" suchen. Die Seriennummer (SN) des VITO finden Sie auf dem Typenschild (16).
4. Mit dem Netzwerk verbinden.
5. Passwort: **12345789** eingeben. WLAN-Anzeige (3) blinkt.
6. Webbrowser öffnen.
7. IP-Adresse 10.10.10.10 im Adressfeld eingeben.
8. VITO Tropfen anklicken.
9. Mit folgenden Daten anmelden:  
Benutzername: **user**  
Passwort: **Vito2k18**
10. Gegebenenfalls Sprache durch Klicken auf EN, DE, usw. ändern.

### 6.4.1 Filtrationsdauer anpassen

Um die Filtrationsdauer einzustellen, den Anweisungen des Kapitel 6.4 Online Programmierung folgen, dann:

1. Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Summer" ob dieser ein-/ oder abgeschaltet sein soll. Filteranzeige (2) leuchtet kurz auf und ein Tonsignal ertönt.
2. Klicken Sie auf "Speichern". Filteranzeige (2) leuchtet kurz auf und ein Tonsignal ertönt.

### 6.4.2 Akustisches Signal ein-/abschalten

Um die Lautstärke des Signal einzustellen, den Anweisungen des Kapitel 6.4 Online Programmierung folgen, dann:

1. Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Summer" ob dieser ein-/ oder abgeschaltet sein soll. Filteranzeige (2) leuchtet kurz auf und ein Tonsignal ertönt.

## 6.5 Internetverbindung

Um VITOconnect im vollen Umfang nutzen zu können benötigt VITO eine Internetverbindung. Hierzu benötigen Sie ein ausreichend starkes 2.4GHz WLAN. Um VITO in ihr Netzwerk einzubinden, den Anweisungen des Kapitel 6.4 Online Programmierung folgen, dann:

1. "WLAN Konfiguration" anklicken.
2. Netzwerk auswählen.
3. Netzwerkpasswort eingeben. (Sollten Sie kein Netzwerkpasswort haben, so lassen Sie dieses Feld frei).
4. Netzwerkpasswort kontrollieren, indem Sie auf "Passwort anzeigen" klicken.
5. Auf "Speichern" klicken. VITO überprüft nun die Netzwerk-/ Internetverbindung.



Erfolgreich verbunden.



Nicht verbunden. Netzwerk und Passwort überprüfen.

## 7. Filtrationsvorgang

### 7.1 Vorbereiten der Filtration

1. Nehmen Sie VITO aus der Auffangwanne (6).
2. Partikelfilter in die Pump-Filttereinheit (11) einlegen (siehe Kapitel 9 Partikelfilterwechsel).
3. Filterdeckel schließen. Filterdeckel unten in die Pump-Filttereinheit (11) einrasten.
4. Steuereinheit (8) auf die Pump-Filttereinheit (11) setzen.
5. Kreuzgriffe (7) anziehen (beidseitig).

### 7.2 Filtration starten

1. VITO in die Fritteuse stellen.
2. Festen Stand sicherstellen.
3. Frittölpegel prüfen (MIN und MAX Markierung (11) beachten).
4. Netzkabel (10) einstecken.  
Poweranzeige (1) leuchtet.
5. Start / Stop Taster (5) betätigen.  
Filteranzeige (2) leuchtet während der Filtration.

### 7.3 Filtration vorzeitig abbrechen

1. Start / Stop Taster (5) betätigen.  
Filteranzeige (2) erlischt.
2. VITO anheben und Restöl in die Fritteuse fließen lassen.
3. VITO wie in Kapitel 8 Aufbewahrung/Abkühlzeit beschrieben lagern.

## 8. Aufbewahrung/Abkühlzeit

- VITO nach Gebrauch oder zum Transport in die Auffangwanne (6) stellen.
- Zulässige Lagerungstemperatur **+10°C bis +30°C**.

### Abkühlphasen:

- Bis zu 2,5 Stunden wenn Netzkabel (10) ausgesteckt ist.
- Bei eingestecktem Netzkabel (10) ca. 15min.

## 9. Partikelfilterwechsel

Partikelfilter nach Bedarf wechseln. Der Wechselzyklus richtet sich nach dem Gebrauch von VITO und dem Verschmutzungsgrad des Frittöls. Auf die Reinigungsleistung und Austrittsmenge aus der Pump-Filttereinheit (11) achten.



Normal



Zu wenig

Lassen Sie keine Lücken zwischen dem Filter und den Kanten der Pump-Filttereinheit (11).



Lassen Sie die letzte Falte auf beiden Seiten der Pump-Filttereinheit (11) überlappen.

## 10. Reinigung

### 10.1 Hinweise

- Pump-Filtereinheit (11) bei jedem Wechsel des Partikelfilters reinigen.
- Reinigen Sie VITO nur im kalten Zustand.
- Benutzen Sie KEINE Scheuermittel.
- Benutzen Sie KEINE Drahtbürste oder Ähnliches.

### 10.2 Reinigung vorbereiten

1. Sicherstellen, dass VITO abgekühlt ist.
2. Kreuzgriffe (7) lösen (beidseitig).
3. Steuereinheit (8) von der Pump-Filtereinheit (11) lösen.
4. Pump-Filtereinheit (11) öffnen.
5. Partikelfilter entsorgen (siehe Kapitel 12.2 Entsorgung der Filter).
6. Manuelle oder maschinelle Reinigung.

### 10.3 Manuelle Reinigung

1. Steuereinheit (8) mit einem feuchten Tuch reinigen! KEIN fließendes Wasser! Das beschädigt die Steuereinheit!
2. Pump-Filtereinheit (11) und Auffangwanne (6) abbrausen oder einweichen.
3. VITO abtrocknen.

### 10.4 Maschinelle Reinigung

1. Steuereinheit (8) nur mit einem feuchten Tuch reinigen! Die Steuereinheit (8) NICHT in die Spülmaschine geben! Das beschädigt das Gerät.
2. Pump-Filtereinheit (11) und Auffangwanne (6) in die Spülmaschine geben.
3. Reinigungsprogramm starten.



### 10.5 Grundreinigung

Bei starker Verschmutzung der Pump-Filtereinheit (11), Reinigung mit Seifenlauge oder Fritteusenreiniger. Eine reguläre Grundreinigung ist zu empfehlen.

## 11. Fehlerbehebung

Funktionsstörung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Poweranzeige (rote LED) (1) bleibt inaktiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzkabel (10) nicht eingesteckt</li> <li>Netzkabel (10) defekt</li> <li>Gerät defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stecken Sie VITO ein</li> <li>Bitte Service kontaktieren</li> <li>Bitte Service kontaktieren</li> </ul>
VITO ist sehr laut im Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreuzgriffe (7) sind lose</li> <li>Rotor defekt</li> <li>Rotor streift an Fritteusenteilen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreuzgriffe (7) festdrehen</li> <li>Bitte Service kontaktieren</li> <li>Position von VITO in der Fritteuse ändern</li> </ul>
Poweranzeige (rote LED) (1) blinkt und ein Tonsignal ertönt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Übertemperatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VITO abkühlen lassen</li> <li>VITO an einen kühlen Platz stellen</li> </ul>
Poweranzeige (rote LED) (1) und Filteranzeige (grüne LED) (2) blinken und ein Tonsignal ertönt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>VITO steht mehr als 17° schräg</li> <li>Starke Vibrationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position von VITO in der Fritteuse überprüfen</li> <li>Bitte Service kontaktieren</li> <li>Beschädigte, rotierende Teile</li> <li>Filterdeckel nicht eingerastet</li> </ul>
VITO startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuereinheit (8) defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte Service kontaktieren</li> </ul>
Netzsicherung / FI-Schutzschalter löst aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzkabel (10) oder andere elektrische Komponenten defekt</li> <li>Rotor defekt / blockiert</li> <li>Stromkreis überlastet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte Service kontaktieren</li> <li>Bitte Service kontaktieren</li> <li>Steckdose/Stromkreis wechseln</li> </ul>
Geringe Filterleistung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partikelfilter voll</li> <li>Pump-Filtereinheit (11) verstopft</li> <li>Motor defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partikelfilter wechseln</li> <li>Pump-Filtereinheit (11) leeren</li> <li>Grundreinigung bei starker Verschmutzung</li> <li>Filter wie beschrieben einlegen</li> <li>Bitte Service kontaktieren</li> </ul>
Öl spritzt seitlich und/oder hinten aus der Pump-Filtereinheit (11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partikelfilter verstopft</li> <li>Zu viel Spiel zwischen Filterdeckel und Pump-Filtereinheit (11)</li> <li>Filter nicht überlappend eingelegt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partikelfilter wechseln</li> <li>Bitte Service kontaktieren</li> <li>Filter wie beschrieben einlegen</li> </ul>
Power- und Filteranzeige (1 & 2) blinken 10 Sekunden nach dem Einsticken und ein Tonsignal ertönt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Start / Stop Taster (5) defekt</li> <li>Steuereinheit (8) innen nass</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte Service kontaktieren</li> <li>Bitte trocknen lassen</li> </ul>
Internetverbindung kann nicht hergestellt werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsches Netzwerk gewählt</li> <li>Falsches Passwort eingegeben</li> <li>WLAN Signal zu schwach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richtiges Netzwerk wählen</li> <li>Richtiges Passwort eingeben</li> <li>WLAN Signal verstärken</li> <li>Router näher an VITO platzieren</li> </ul>
“10.10.10.10”- Website wird nicht richtig dargestellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veraltete Website im Cache</li> <li>Nicht mit VITO verbunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cache löschen</li> <li>Browserdaten löschen</li> <li>Mit VITO verbinden (siehe Kapitel 6.4)</li> </ul>

Sollten Sie hier nicht aufgeführte Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an die VITO Kundenbetreuung oder Ihren Händler! Kontaktdataen finden sie unter Kapitel 2. Rechtliche Hinweise

## **12. Entsorgung**

### **12.1 Entsorgung der Verpackung**

- Die Verpackung recyceln  
oder
- bewahren Sie die Verpackung auf.

### **12.2 Entsorgung der Filter**

- Gebrauchte Filter nach den örtlichen Vorgaben entsorgen.

### **12.3 Entsorgung der Altgeräte**

Sollte VITO das Ende seines Lebenszyklus erreicht haben, muss das Gerät entsprechend entsorgt werden.

Die Entsorgung übernimmt VITO AG.

Senden Sie hierzu VITO an:

**VITO AG**

Eltastrasse 6

78532 Tuttlingen (Deutschland)

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler oder den VITO AG Kundendienst.

### **12.4 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie**

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte und Ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Hersteller dieser Geräte sind dazu verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfähige Produkte zurückzunehmen. VITO AG hält sich an die Vorschrift, nicht mehr gebrauchsfähige VITO – Markenprodukte, die in die EU verkauft wurden, zurückzunehmen. Sie können diese Produkte bei örtlichen Sammelstellen abgeben.

## 13. Konformitätserklärung

Ausgestellt von VITO AG | Eltastrasse 6 78532 Tuttlingen (Germany) | Tel. : +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax : +49 (0) 7461 / 96289-12 | Email: info@vito.ag

Für das Produkt VITO VL: EU Patent Nr. 1326692 / U.S. Patent Nr. US7.052.605.B2

Die Profi-Frittierölfiltrationssysteme werden nach folgenden Normen hergestellt und geprüft:  
Im Sinne der EU Richtlinien :

- 2006/42/EG Maschinenrichtlinie
- 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
- 2011/65/EU RoHS - Richtlinie (Restriction of certain Hazardous Substances)
- 2003/10/EC Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer
- 2012/19/EU Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte
- 2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie

- EN 61000-6-1: 2019 Immunität

- EN 61000-6-2: 2019 Immunität

- EN 61000-6-3: 2011-09 Emission

- EN 61000-6-4: 2020-09 Emission

- DIN 18876:2018-06: Großküchengeräte - Tragbare nicht integrierte Öl-/Fett-Filtrationsgeräte - Anforderungen und Prüfung

mit Deutschen, Europäischen und Internationalen (Nicht- Europäischen) Standards

Deutscher Standard DIN EN		Europäischer Standard EN		Internationaler Standard IEC (IEC/CISPR)
DIN EN 61000-6-1:2019-11	basiert auf	EN 61000-6-1:2019	basiert auf	IEC 61000-6-1:2016
DIN EN 61000-6-2:2019-11	basiert auf	EN 61000-6-2:2019	basiert auf	IEC 61000-6-2:2016
DIN EN 61000-6-3:2011-09	basiert auf	EN 61000-6-3:2011-09	basiert auf	IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010
DIN EN 61000-6-4:2020-09	basiert auf	EN 61000-6-4:2019	basiert auf	IEC 61000-6-4:2018
DIN EN 61000-3-2:2019-12	basiert auf	EN 61000-3-2:2019	basiert auf	IEC 61000-3-2:2018
DIN EN 61000-3-3:2020-07	basiert auf	EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	basiert auf	IEC 61000-3-3:2013-05
DIN EN 60335-1:2020-08	basiert auf	EN 60335-1:2014-11	basiert auf	IEC 60335-1:2010, modified
DIN EN 12100:2011-03	basiert auf	EN 12100:2011-03	basiert auf	ISO 12100:2011-03
DIN EN 60204-1:2019-06	basiert auf	EN 60204-1:2019-06	basiert auf	IEC 60204-1:2016, modified
DIN EN 55014-1:2018-08	basiert auf	EN 55014-1:2018-08	basiert auf	CISPR 14-1:2016 + COR1:2016
DIN EN 55014-2:2016-01	basiert auf	EN 55014-2:2016-01	basiert auf	CISPR 14-2:2015
-	-	VO (EG) Nr. 2023/2006	-	IEC 60884-2-1
-	-	VO (EG) Nr. 1935/2004	-	-
		2002/72/EG		
DIN EN 10088-1:2014-12	-	-	-	-
DIN 18876 A1:2018-06	-	-	-	-
DIN 18876 A2:2018-06	-	-	-	-
DIN 18876 A3:2018-06	-	-	-	-
DIN EN 50396:2006-07	-	-	-	-
DIN EN 61003-2:2017-06	-	-	-	-
DIN EN 10095:2018-12	-	-	-	-
DIN EN 10269:2014-02	-	-	-	-
DIN EN 10302:2008-06	-	-	-	-
89/109/EGW	-	-	-	-
EGV 1935/2004	-	-	-	-
80/590/EGW	-	-	-	-
DIN EN 82079-1:2013-06	-	-	-	-
ProdSG	basiert auf	2001/95/EG	-	-
LFGB	-	-	-	-
DGUV-Regel 110-002	-	-	-	-

Tuttlingen, 2021



Andreas Schmidt  
CEO  
VITO AG

VITO®  
Go Green!



made  
in  
Germany



# Contenido

<b>1. Producto.....</b>	<b>2</b>
1.1 Descripción del producto.....	2
1.2 Alcance de la entrega.....	2
1.3 Datos técnicos.....	2
<b>2. Información legal.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Prefacio.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Instrucciones de seguridad.....</b>	<b>3</b>
4.1 Explicación de los símbolos.....	3
4.2 Instrucciones de seguridad.....	3
4.3 Uso previsto.....	4
<b>5. Funciones de seguridad.....</b>	<b>4</b>
5.1 Protección contra el vuelco y las vibraciones.....	4
5.2 Señal acústica.....	4
5.3 Sobrecaleamiento.....	4
<b>6. Antes de la puesta en servicio.....</b>	<b>4</b>
6.1 Tiempo de filtración.....	4
6.2 Comprobación de los ajustes de fábrica.....	4
6.3 Programación fuera de línea.....	4
6.3.1 Ajuste del tiempo de filtración.....	4
6.3.2 Activación / desactivación de la señal acústica.....	4
6.4 Programación en línea.....	5
6.4.1 Ajuste del tiempo de filtración.....	5
6.4.2 Activación / desactivación de la señal acústica.....	5
6.5 Conexión a Internet.....	5
<b>7. Proceso de filtración.....</b>	<b>6</b>
7.1 Preparación para la filtración.....	6
7.2 Inicio del proceso de filtración.....	6
7.3 Detener la filtración antes de tiempo.....	6
<b>8. Tiempo de almacenamiento / refrigeración.....</b>	<b>6</b>
<b>9. Cambiar el filtro de partículas.....</b>	<b>6</b>
<b>10. Limpieza.....</b>	<b>7</b>
10.1 Notas.....	7
10.2 Preparación de la limpieza.....	7
10.3 Limpieza manual.....	7
10.4 Limpieza mecánica.....	7
10.5 Limpieza básica.....	7
<b>11. Solución de problemas.....</b>	<b>8</b>
<b>12. Eliminación.....</b>	<b>9</b>
12.1 Eliminación de los envases.....	9
12.2 Eliminación de los filtros.....	9
12.3 Eliminación de unidades antiguas.....	9
12.4 Directiva RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).....	9
<b>13. Declaración de conformidad.....</b>	<b>10</b>

# 1. Producto

## 1.1 Descripción del producto

1. Indicador de encendido (LED rojo)
2. Indicador de filtro (LED verde)
3. Indicador WLAN (LED rosa)
4. Pantalla BT (LED azul)
5. Botón Start / Stop
6. Bandeja de goteo
7. Asas transversales (2 uds.)
8. Unidad de control
9. Mango
10. Cable de alimentación
11. Unidad de bomba-filtro
12. Aberturas de ventilación
13. Protección del cable
14. Soporte del cable
15. Membrana de control
16. Placa de características



Placa de características (16)




VITO VL

## 1.2 Alcance de la entrega



- Filtro de aceite de freír VITO
- Manual del usuario
- Instrucciones breves
- Filtro de partículas (11 uds.)
- Bandeja de goteo

Membrana de control (15)

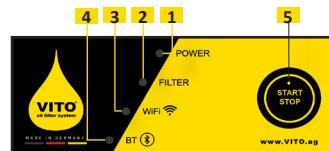

## 1.3 Datos técnicos

Tensión nominal	220 - 240 V ~ ±10%
Especificación del país (ver placa de características)	100 - 120V ~ ±10% 50 - 60 Hz
Funcionamiento nominal de consumo de corriente	aprox. 2,0 A en 230 V aprox. 4,0A en 115V
Poder máximo	500 W
Nivel de ruido	<85db
Control de usuario	Botón Start / Stop (5)
Temperaturas de funcionamiento	Unidad de control (8) max. 75°C Unidad de filtro de bomba (11) max. 200°C (Temperatura de fritura recomendada max. 175°C)
Temperaturas de almacenamiento	10°C - 30°C
Peso	10,5 kg (con bandeja de goteo) 8,8 kg (sin bandeja de goteo)
Señal acústica	sí
Conexión a la red	WLAN 2.4GHz
Recogida de partículas	ca. 2,5 kg* (3 l)
Filtro de partículas	Pulpa FDA-CFR 21
Modo operativo	Funcionamiento intermitente

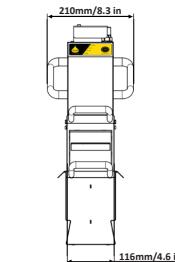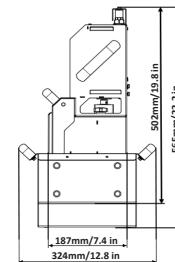

\*pan rallado

## 2. Información legal

### VITO AG

Elstastrasse 6  
78532 Tuttlingen (Alemania)  
Tel.: +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12  
info@vito.ag  
www.vito.ag  
DIRECTOR GENERAL:  
Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt.Ing)  
Sede central: Tuttlingen, Alemania  
Re. Tribunal: Stuttgart HRB-750227

En colaboración con:

Universidad de Ciencias Aplicadas Albstadt-Sigmaringen

- Ingeniería Industrial -

Jakobstrasse 1

72458 Albstadt

Copyright © VITO AG

Todos los derechos reservados.

Este documento está sujeto a los derechos de autor de VITO AG.

Sin el consentimiento previo por escrito de VITO AG, el documento o partes del mismo no podrán ser reproducidos ni utilizados en contra de sus intereses legítimos. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en aras del progreso técnico.

## 3. Prefacio

Estimado cliente de VITO,

Gracias por elegir un producto de VITO AG.

Lea atentamente el manual de usuario para conseguir un uso seguro y unos resultados de filtración óptimos.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor o con el servicio.

Agradecemos las sugerencias y propuestas sobre los filtros de aceite de fritura VITO y/o el manual de usuario (ver información de contacto en el capítulo 2 Información legal). Esperamos que disfrute del uso de su filtro de aceite para freír VITO durante mucho tiempo y que aumente la eficiencia de su operación. Con VITO dispondrá de un sistema de filtración de aceite de fritura de alta calidad del que puede esperar una larga vida útil del producto y un apoyo eficaz en su trabajo.

## 4. Instrucciones de seguridad

### 4.1 Explicación de los símbolos

El funcionamiento incorrecto de la VITO puede provocar peligros y lesiones. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Los posibles peligros están marcados con estos símbolos:



Advertencia  
Riesgo de lesiones en caso de incumplimiento



Peligro de deslizamiento  
Posible contaminación en el suelo



Riesgo de quemaduras  
debido al funcionamiento incorrecto de VITO



Riesgo de descarga eléctrica  
debido a una manipulación incorrecta o a la apertura de la carcasa



Precaución  
Instrucciones de seguridad importantes



Instrucciones de uso  
Información sobre el funcionamiento de la VITO

### 4.2 Instrucciones de seguridad

- VITO NO está aprobado para la filtración de líquidos que no sean aceites de freír.
- ¡NO utilice ni almacene VITO en el exterior! Daños debidos a la lluvia o la humedad.
- VITO NO está diseñado para un funcionamiento continuo. (Riesgo de sobrecalentamiento/incendio).
- ¡Está estrictamente prohibido que los niños utilicen VITO!
- NO cubra las aberturas de ventilación (12).
- NO toque el cable de alimentación (10) ni la unidad de control (8) con las manos mojadas.
- NO pise ni doble el cable de alimentación (10).
- NO permita que el cable de alimentación (10) entre en contacto con aceite caliente u otros objetos calientes.
- VITO solamente puede funcionar con conexiones de clase de protección I (con contacto de protección a tierra).
- Limpie la VITO antes de utilizarla por primera vez (véase el capítulo 10 Limpieza).
- La tensión de red local debe coincidir con la tensión indicada en la placa de características (16).
- La temperatura máxima de funcionamiento es de 200°C (temperatura de fritura recomendada 175°C).
- NO deje que la unidad de bomba-filtro (11) se quede seca.
- Tenga cuidado con las varillas de calentamiento, las rejillas o los sensores térmicos de la freidora.
- Lleve VITO sólo por las asas negras (9).
- ¡NO utilice el VITO en ángulo!
- ¡NO mueva el VITO durante la filtración!

#### 4.3 Uso previsto

- VITO está diseñado para su uso comercial en la hostelería.
- Respete las instrucciones de seguridad. La filtración solamente es posible cuando el aceite es líquido
- VITO solamente debe ser utilizada por personal debidamente formado
- VITO está diseñada para un funcionamiento intermitente

**¡No se acepta ninguna responsabilidad por el uso inadecuado!** 

## 5. Funciones de seguridad

### 5.1 Protección contra el vuelco y las vibraciones

Si la VITO se coloca inclinada más de 17°, se inclina o vibra demasiado debido a un defecto o a una colocación incorrecta, la VITO desconecta la filtración inmediatamente. El indicador de encendido (1) y el indicador de filtro (2) parpadean y suena una señal sonora repetida.

### 5.2 Señal acústica

Suena una señal acústica después de que se haya iniciado el dispositivo. VITO está entonces listo para el uso. Al final de cada ciclo de filtración, suena una señal acústica durante 5 segundos. La señal acústica se puede desactivar (véase el capítulo 6 Antes de la puesta en servicio).

### 5.3 Sobrecalentamiento

En caso de sobrecalentamiento (unidad de control >75°C), VITO detiene el proceso de filtración.

El indicador de encendido (1) parpadea y VITO emite una señal acústica.

Saque la VITO de la freidora y guárdala correctamente (véase el capítulo 8 Tiempo de almacenamiento/enfriamiento).

## 6. Antes de la puesta en servicio

### 6.1 Tiempo de filtración

El ajuste de fábrica para el tiempo de filtración es de **4,5 min**. Es posible un **máximo de 16 ciclos** en sucesión directa.

### 6.2 Comprobación de los ajustes de fábrica

1. Mantenga pulsado el botón Start / Stop (5).
2. Enchufe el cable de alimentación (10). Mientras tanto, mantenga pulsado el botón Start / Stop (5).
3. Mantenga pulsado el botón Start / Stop (5) durante 5 segundos. VITO emite una señal acústica y el indicador de filtro (2) se enciende brevemente.
4. El tiempo de ciclo programado se indica mediante el parpadeo de las pantallas.
5. El indicador de encendido (1) muestra 1 minuto por parpadeo.
6. El indicador de filtro (2) muestra 30 segundos por parpadeo .

Por ejemplo:

4x rojo = 3 min.

1x verde = 30 seg.

= tiempo de ciclo: 4 min. 30 seg.

### 6.3 Programación fuera de línea

#### 6.3.1 Ajuste del tiempo de filtración

Para reajustar la duración del ciclo, siga los pasos del capítulo 6.2 Comprobación de los ajustes de fábrica, a continuación:

1. Pulse el botón de Start / Stop (5) inmediatamente después de que se muestre el tiempo del ciclo.
2. Pulse el botón de Start / Stop (5) para prolongar la duración del ciclo en 30 segundos (comienza en 0 seg.) (por ejemplo, pulse 3 veces para 1 min 30 seg. etc.).
3. Una vez ajustado el tiempo de ciclo deseado, espere hasta que se encienda brevemente el indicador de filtro (2) y suene una señal acústica.
4. Desenchufe el cable de alimentación (10).

#### 6.3.2 Activación / desactivación de la señal acústica

Para ajustar el volumen de la señal, siga las instrucciones del capítulo 6.2 Comprobación de los ajustes de fábrica, a continuación:

1. Espere hasta que el indicador de filtro (2) se encienda brevemente y suene una breve señal acústica.
2. Pulse el botón Start / Stop (5) para ajustar la señal.

Los indicadores muestran el estado:

Indicador de encendido (1) = Sonido apagado

Indicador de encendido (1) + Indicador de filtro (2) = Sonido encendido.

3. Una vez realizado el ajuste deseado, espere a que se encienda brevemente el indicador de filtro (2) y suene una señal acústica.
4. Desenchufe el cable de alimentación (10).

## 6.4 Programación en línea



VITO ofrece la opción de configurar el tiempo de filtración, la señal acústica y la conexión de red en línea con un smartphone, una tableta o un PC.

1. Conecta el VITO.
2. Abra la configuración WLAN de su dispositivo (tableta, smartphone o PC).
3. Busque la red „VITO Config + Número de serie“. Encontrará el número de serie (SN) de la VITO en la placa de características (16).
4. Conéctate a la red.
5. Introduzca la contraseña: **12345789**. La pantalla WLAN (3) parpadea.
6. Abre el navegador web.
7. Introduzca la dirección IP 10.10.10.10 en el campo de dirección.
8. Haga clic en VITO Drop.
9. Inicie sesión con los siguientes datos:  
Nombre de usuario: **user**  
Contraseña: **Vito2k18**
10. Si es necesario, cambie el idioma haciendo clic en EN, DE, etc.

### 6.4.1 Ajuste del tiempo de filtración

Para ajustar el tiempo de filtración, siga las instrucciones del capítulo 6.4 Programación en línea, a continuación:

1. Seleccione la duración de la filtración deseada.
2. Haga clic en "Salvar". El indicador de filtro (2) se enciende brevemente y suena una señal acústica.

### 6.4.2 Activación / desactivación de la señal acústica

Para ajustar el volumen de la señal, siga las instrucciones del capítulo 6.4 Programación en línea:

1. En la opción de menú "Timbre", seleccione si debe activarse o desactivarse. El indicador de filtro (2) se enciende brevemente y suena una señal acústica.

## 6.5 Conexión a Internet

Para poder utilizar VITOconnect en toda su extensión, VITO necesita una conexión a Internet. Para ello, se necesita una WLAN de 2,4 GHz suficientemente potente. Para integrar VITO en su red, siga las instrucciones del capítulo 6.4 Programación en línea, a continuación:

1. Haga clic en "Configuración WLAN".
2. Selecciona la red.
3. Introduzca la contraseña de la red. (Si no tiene una contraseña de red, deje este campo en blanco).
4. Compruebe la contraseña de la red haciendo clic en "Mostrar contraseña".
5. Haga clic en „Salvar“. VITO comprueba ahora la conexión de red/Internet.



Conectado con éxito.



No está conectado.  
Comprobar la red y la contraseña.

VITO solamente recoge y envía datos de uso. No se recogen ni envían datos personales.

En <https://connect.vito.ag/> encontrará una descripción general en línea de los datos de uso, los servicios y las actualizaciones.

## 7. Proceso de filtración

### 7.1 Preparación para la filtración

1. Saque VITO de la bandeja de goteo (6).
2. Introduzca el filtro de partículas en la unidad de bomba-filtro (11) (véase el capítulo 9 Cambio del filtro de partículas).
3. Cierre la tapa del filtro. Encaje la tapa del filtro en la unidad bomba-filtro (11) en la parte inferior.
4. Coloque la unidad de control (8) en la unidad de bomba-filtro (11).
5. Apriete las asas transversales (7).

### 7.2 Inicio del proceso de filtración

6. Coloque el VITO en la freidora.
7. Garantizar una postura firme.
8. Compruebe el nivel de aceite para freír (observe las marcas MIN y MAX).
9. Enchufe el cable de alimentación (10).  
El indicador de encendido (1) se ilumina.
10. Pulse el botón de Start / Stop (5).  
El indicador del filtro (2) se enciende durante la filtración.

### 7.3 Detener la filtración antes de tiempo

1. Pulse el botón de Start / Stop (5).  
El indicador del filtro (2) se apaga.
2. Levante el VITO y deje que el aceite residual fluya hacia la freidora.
3. Almacene la VITO como se describe en el capítulo 8 Tiempo de almacenamiento/refrigeración. 8.

## 8. Tiempo de almacenamiento / refrigeración

- Coloque VITO en la bandeja de goteo (6) después de su uso o para su transporte.

Temperatura de almacenamiento permitida **+10°C - 30°C**.

#### Fases de enfriamiento:

- Hasta 2,5 horas con el cable de alimentación (10) desenchufado.
- Aproximadamente 15 minutos cuando el cable de alimentación (10) está enchufado.

## 9. Cambiar el filtro de partículas

Cambie el filtro de partículas según sea necesario. El ciclo de sustitución depende del uso de VITO y del grado de contaminación del aceite de fritura. Preste atención al rendimiento de limpieza y a la cantidad de salida de la unidad de bomba-filtro (11).



Normal



Demasiado poco

No deje huecos entre el filtro y los bordes de la unidad bomba-filtro (11).



Deje que el último pliegue se superponga a ambos lados de la unidad de bomba-filtro (11).

## 10. Limpieza

### 10.1 Notas

- Limpie la unidad bomba-filtro (11) cada vez que cambie el filtro de partículas.
- Limpie la VITO solamente cuando esté fría.
- NO utilice limpiadores abrasivos.
- NO utilice un cepillo de alambre o similar.

### 10.2 Preparación de la limpieza

1. Asegúrese de que VITO se ha enfriado.
2. Afloje las asas transversales (7) (ambos lados).
3. Separe la unidad de control (8) de la unidad de bomba-filtro (11).
4. Abra la unidad de bomba-filtro (11).
5. Elimine el filtro de partículas (véase el capítulo 12.2 Eliminación de los filtros).
6. Limpieza manual o mecánica.

### 10.3 Limpieza manual

1. Limpie la unidad de control (8) solamente con un paño húmedo. ¡NO use agua corriente! Esto dañará la unidad de control.
2. Aclare o ponga en remojo la unidad de bomba-filtro (11) y la bandeja de goteo (6).
3. Seca el VITO.

### 10.4 Limpieza mecánica

1. Limpie la unidad de control (8) sólo con un paño húmedo. No introduzca NUNCA la unidad de control (8) en el lavavajillas. Esto dañará la unidad.
2. Coloque la unidad de bomba-filtro (11) y la bandeja de goteo (6) en el lavavajillas.
3. Inicie el programa de limpieza.



### 10.5 Limpieza básica

Si la unidad de bomba-filtro (11) está muy sucia, límpiese con agua jabonosa o con un limpiador para freidoras. Se recomienda una limpieza básica periódica.

## 11. Solución de problemas

Mal funcionamiento	Causa Posible	Remedio
El indicador de encendido (LED rojo) (1) permanece inactivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cable de alimentación (10) no enchufado</li> <li>Cable de alimentación (10) defectuoso</li> <li>Unidad defectuosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enchufe VITO</li> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> </ul>
La VITO es muy ruidosa durante su funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las asas transversales (7) están sueltas</li> <li>Rotor defectuoso</li> <li>El rotor toca partes de la freidora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apriete las asas transversales (7)</li> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> <li>Cambie la posición de VITO en la freidora</li> </ul>
El indicador de encendido (LED rojo) (1) parpadea y suena una señal acústica.	Sobrecalentamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deje que VITO se enfrie</li> <li>Ponga VITO en un lugar fresco</li> </ul>
El indicador de encendido (LED rojo) (1) y el indicador de filtro (LED verde) (2) parpadean y suena una señal acústica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>VITO está inclinado más de 17°</li> <li>Fuertes vibraciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la posición de la VITO en la freidora</li> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> <li>Piezas giratorias dañadas</li> <li>La tapa del filtro no está bloqueada</li> </ul>
VITO no se inicia	Unidad de control (8) defectuosa	Póngase en contacto con el servicio técnico
El fusible se funde / dispara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cable de alimentación (10) u otros componentes eléctricos defectuosos</li> <li>Rotor defectuoso / bloqueado</li> <li>Circuito eléctrico sobrecargado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> <li>Cambie el enchufe/circuito</li> </ul>
Bajo rendimiento del filtro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro de partículas lleno</li> <li>Unidad de bomba-filtro (11) obstruida</li> <li>Motor defectuoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar el filtro de partículas</li> <li>Vaciar la unidad de bomba-filtro (11)</li> <li>Limpieza básica en caso de mucha suciedad</li> <li>Insertar el filtro como se describe</li> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> </ul>
Salpicaduras de aceite por el lateral y/o la parte trasera del grupo de bomba-filtro (11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro de partículas lleno</li> <li>Demasiada holgura entre la tapa del filtro y la unidad de bomba-filtro (11)</li> <li>El filtro no se solapa con el insertado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie el filtro de partículas</li> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> <li>Inserte el filtro como se describe</li> </ul>
Los indicadores de alimentación y de filtro (1 y 2) parpadean 10 segundos después de la conexión y se escucha una señal acústica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Botón de Start / Stop (5) defectuoso</li> <li>Unidad de control (8) mojada por dentro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el servicio técnico</li> <li>Deje secar</li> </ul>
No se puede establecer la conexión a Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Red incorrecta seleccionada</li> <li>Contraseña incorrecta introducida</li> <li>Señal WLAN demasiado débil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione la red correcta</li> <li>Introduzca la contraseña correcta</li> <li>Refuerce la señal WLAN</li> <li>Coloque el enrutador más cerca de VITO</li> </ul>
"10.10.10.10" - el sitio web no se muestra correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sitio web obsoleto en la memoria caché</li> <li>No está conectado a VITO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borrar la caché</li> <li>Borrar los datos del navegador</li> <li>Conectar con VITO (ver capítulo 6.4)</li> </ul>

Si encuentra algún fallo que no aparezca aquí, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de VITO o con su distribuidor. Los datos de contacto se encuentran en el capítulo 2. Información legal.

## **12. Eliminación**

### **12.1 Eliminación de los envases**

- Reciclar los envases.
- 
- Conserve el embalaje.

### **12.2 Eliminación de los filtros**

- Elimine los filtros usados de acuerdo con la normativa local.

### **12.3 Eliminación de unidades antiguas**

Si VITO ha llegado al final de su ciclo de vida, la unidad debe ser eliminada en consecuencia.

La eliminación es responsabilidad de VITO AG

Para ello, envíe VITO a:

**VITO AG**

Elastrasse 6

78532 Tuttlingen (Alemania)

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de atención al cliente de VITO AG.

### **12.4 Directiva RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**

No tire las herramientas eléctricas a la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y su aplicación en la legislación nacional, las herramientas eléctricas que ya no son utilizables deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Los fabricantes de estos aparatos están obligados a retirar los productos que ya no pueden utilizarse. VITO AG cumple con la normativa para recuperar los productos de la marca VITO que ya no son utilizables y que han sido vendidos a la UE.

Puede devolver estos productos en los puntos de recogida locales.

## 13. Declaración de conformidad

Emitido por VITO AG | Elastrasse 6 78532 Tuttlingen (Alemania) | Tel. : +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax : +49 (0) 7461 / 96289-12 | Email: info@vito.ag

Para el producto: VITO VL: EU Patent No. 1326692 / U.S. Patent No. US7.052.605.B2

Los sistemas profesionales de filtración de aceite para freír se fabrican y prueban de acuerdo con las siguientes normas:  
De acuerdo con las Directivas de la UE :

- 2006/42/EG Directiva sobre máquinas
- 2014/30/EU Compatibilidad electromagnética
- 2014/35/EU Directiva de baja tensión
- 2011/65/EU Directiva RoHS (Restricción de determinadas sustancias peligrosas)
- 2003/10/EC Requisitos mínimos de salud y seguridad para los trabajadores
- 2012/19/EU Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
- 2014/53/EU Directiva sobre equipos radioeléctricos

- EN 61000-6-1: 2019 Inmunidad
- EN 61000-6-2: 2019 Inmunidad
- EN 61000-6-3: 2011-09 Emisión
- EN 61000-6-4: 2020-09 Emisión
- DIN 18876:2018-06: Aparatos de cocina para comedores - Aparatos portátiles de filtración de aceite/grasa no integrados - Requisitos y pruebas

con las normas alemanas, europeas e internacionales (no europeas)

Norma alemana DIN EN		Norma europea EN		Norma internacional IEC (IEC/CISPR)
DIN EN 61000-6-1:2019-11	basado en	EN 61000-6-1:2019	basado en	IEC 61000-6-1:2016
DIN EN 61000-6-2:2019-11	basado en	EN 61000-6-2:2019	basado en	IEC 61000-6-2:2016
DIN EN 61000-6-3:2011-09	basado en	EN 61000-6-3:2011-09	basado en	IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010
DIN EN 61000-6-4:2020-09	basado en	EN 61000-6-4:2019	basado en	IEC 61000-6-4:2018
DIN EN 61000-3-2:2019-12	basado en	EN 61000-3-2:2019	basado en	IEC 61000-3-2:2018
DIN EN 61000-3-3:2020-07	basado en	EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	basado en	IEC 61000-3-3:2013-05
DIN EN 60335-1:2020-08	basado en	EN 60335-1:2014-11	basado en	IEC 60335-1:2010, modified
DIN EN 12100:2011-03	basado en	EN 12100:2011-03	basado en	ISO 12100:2011-03
DIN EN 60204-1:2019-06	basado en	EN 60204-1:2019-06	basado en	IEC 60204-1:2016, modified
DIN EN 55014-1:2018-08	basado en	EN 55014-1:2018-08	basado en	CISPR 14-1:2016 + COR1:2016
DIN EN 55014-2:2016-01	basado en	EN 55014-2:2016-01	basado en	CISPR 14-2:2015
-	-	VO (EG) Nr. 2023/2006	-	IEC 60884-2-1
		VO (EG) Nr. 1935/2004	-	-
		2002/72/EG		
DIN EN 10088-1:2014-12	-	-	-	-
DIN 18876 A1:2018-06	-	-	-	-
DIN 18876 A2:2018-06	-	-	-	-
DIN 18876 A3:2018-06	-	-	-	-
DIN EN 50396:2006-07	-	-	-	-
DIN EN 61003-2:2017-06	-	-	-	-
DIN EN 10095:2018-12	-	-	-	-
DIN EN 10269:2014-02	-	-	-	-
DIN EN 10302:2008-06	-	-	-	-
89/109/EWG	-	-	-	-
EGV 1935/2004	-	-	-	-
80/590/EWG	-	-	-	-
DIN EN 82079-1:2013-06	-	-	-	-
ProdSG	basado en	2001/95/EG	-	-
LFGB	-	-	-	-
DGUV-Regel 110-002	-	-		

Tuttlingen, 2021

Andreas Schmidt  
CEO  
VITO AG

VITO®  
Go Green!



made  
in  
Germany



# **Contenuti**

<b>1. Prodotto</b>	<b>2</b>
1.1 Descrizione prodotto	2
1.2 Contenuto della confezione	2
1.3 Dati tecnici	2
<b>2. Note legali</b>	<b>3</b>
<b>3. Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>4. Indicazioni di sicurezza</b>	<b>3</b>
4.1 Simboli e segnali	3
4.2 Indicazioni di sicurezza	3
4.3 Utilizzo corretto	4
<b>5. Funzioni di sicurezza</b>	<b>4</b>
5.1 Anti-ribaltamento e anti-vibrazione	4
5.2 Segnale acustico	4
5.3 Termoprotezione / surriscaldamento	4
<b>6. Operazioni preliminari</b>	<b>4</b>
6.1 Durata ciclo filtraggio	4
6.2 Controllo delle impostazioni di fabbrica	4
6.3 Programmazione manuale	4
6.3.1 Regolare durata del ciclo di filtraggio	4
6.3.2 Attivare / disattivare il segnale acustico	4
6.4 Programmazione da remoto / online	5
6.4.1 Regolare durata del ciclo di filtraggio	5
6.4.2 Attivare / disattivare il segnale acustico	5
6.5 Collegamento ad Internet	5
<b>7. Procedura di filtraggio</b>	<b>6</b>
7.1 Operazioni preliminari al filtraggio	6
7.2 Iniziare il filtraggio	6
7.3 Interrompere anticipatamente il ciclo di filtraggio	6
<b>8. Mantenimento / raffreddamento</b>	<b>6</b>
<b>9. Sostituzione del filtro in cellulosa</b>	<b>6</b>
<b>10. Pulizia</b>	<b>7</b>
10.1 Avvertenze	7
10.2 Prima della pulizia	7
10.3 Pulizia manuale	7
10.4 Pulizia in lavastoviglie	7
10.5 Pulizia intensiva	7
<b>11. Problemi e soluzioni</b>	<b>8</b>
<b>12. Smaltimento</b>	<b>9</b>
12.1 Smaltimento dell'imballo	9
12.2 Smaltimento filtri in cellulosa	9
12.3 Smaltimento dei vecchi dispositivi	9
12.4 Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	9
<b>13. Dichiarazione di conformità</b>	<b>10</b>

# 1. Prodotto

## 1.1 Descrizione prodotto

1. Alimentazione (LED rosso)
2. Filtraggio (LED verde)
3. WiFi (LED viola)
4. Bluetooth (LED blu)
5. Pulsante Start / Stop
6. Vaschetta sgocciolamento
7. Pomello a stella (entrambi i lati)
8. Unità elettrica
9. Maniglie
10. Cavo alimentazione
11. Unità pompa/filtro
12. Feritoie raffreddamento
13. Protezione cavo
14. Portacavo Quickpin
15. Pannello di comando
16. Targhetta identificativa



VITO VL

## 1.2 Contenuto della confezione

- Sistema filtraggio olio VITO
- Manuale d'uso
- Istruzioni in breve
- Filtri in cellulosa (11 pz)
- Vaschetta sgocciolamento




## Targhetta identificativa (16)



## 1.3 Dati tecnici

Tensione nominale a seconda dei Paesi (vedi targhetta identificativa)	220 - 240 V ~ ±10% 100 - 120V ~ ±10% 50 - 60 Hz
Assorbimento nominale di corrente	ca. 2,0 A a 230 V ca. 4,0A a 115V
Potenza max.	500 W
Rumorosità	<85db
Controllo utente	Pulsante Start / Stop (5)
Temperatura di esercizio	Unità elettrica (8) max. 75°C Unità pompa/filtro (11) max. 200°C (Temperatura di frittura consigliata max. 175°C)
Temperatura di stoccaggio	+10°C a +30°C
Peso	10,5 kg (con vaschetta) 8,8 kg (senza vaschetta)
Allarme sonoro	Si
Connessione di rete	WiFi 2.4GHz
Capacità scatola filtro	ca. 2,5 kg* (3 l)
Materiale filtri	Cellulosa FDA-CFR 21
Modalità funzionamento	Funzionamento temporizzato

## Pannello di controllo (15)

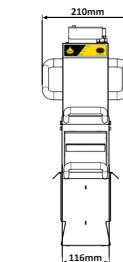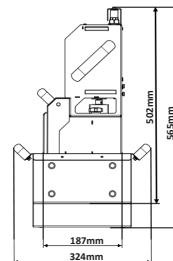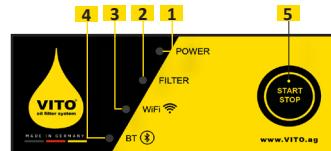

## 2. Note legali

### VITO AG

Elstraßse 6  
78532 Tuttlingen (Germania)  
Tel.: +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12  
info@vito.ag  
www.vito.ag  
CEO:  
Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt.Ing.)  
Sede: Tuttlingen, Germania  
Tribunale di riferimento:  
Stuttgart HRB-750227

In collaborazione con:  
Università Albstadt-Sigmaringen  
- Facoltà di Ingegneria Industriale -  
Jakobstrasse 1  
72458 Albstadt  
Copyright © VITO AG  
Tutti i diritti sono riservati.  
Questo documento è protetto da copyright di VITO AG.  
E' vietata qualsiasi riproduzione e/o copia del presente documento,  
in parte o per intero, senza l'autorizzazione scritta da parte della  
VITO AG.  
La VITO AG si riserva il diritto di apportare modifiche e integrazioni  
in base allo sviluppo tecnico dei prodotti.

## 3. Introduzione

Gentile cliente VITO,

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto della gamma VITO AG.

Preghiamo di leggere con attenzione il libretto istruzioni per un uso corretto e sicuro del dispositivo e per ottenere i migliori risultati di filtraggio.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al vostro rivenditore di fiducia oppure al Servizio clienti (recapiti nell'apposita sezione). Saremmo lieti di ricevere commenti e/o suggerimenti riguardanti il sistema di filtraggio olio VITO e il relativo manuale d'uso (troverete i nostri recapiti nel relativo capitolo di questo manuale).

Ci auguriamo che possiate usufruire a lungo e con soddisfazione del sistema di filtraggio olio VITO nello svolgimento della vostra attività. VITO è un sistema di filtraggio olio di alta qualità con il quale è possibile ottenere un efficiente e durevole aiuto nella vostra cucina professionale.

## 4. Indicazioni di sicurezza

### 4.1 Simboli e segnali

L'errato utilizzo di VITO può causare pericoli e infortuni. Prestare attenzione alle seguenti precauzioni/avvertenze.  
Precauzioni ed avvertenze saranno evidenziate dai seguenti simboli d'avvertimento:



Attenzione

Pericolo di infortuni in caso non  
venga rispettato quanto indicato



Rischio di scariche elettriche

per uso non corretto o in caso di  
apertura della carrozzeria esterna



Pericolo di cadute

Possibili gocce d'olio sul pavimento



Attenzione

importanti avvisi di sicurezza



Rischio di ustioni

per l'operatore in caso di utilizzo  
non corretto di VITO



Istruzioni operative

Informazioni pratiche sul corretto  
utilizzo di VITO

### 4.2 Indicazioni di sicurezza



- VITO NON è adatto al filtraggio di altri liquidi all'infuori di olio/grasso di frittura!
- NON usare o conservare VITO in luoghi all'aperto! Pioggia, umidità e basse temperature danneggiano il dispositivo!
- VITO NON è progettato per un uso continuativo senza pause! Rischio di surriscaldamento/pericolo d'incendio!
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO l'utilizzo di VITO da parte di bambini!
- NON coprire/ostruire le feritoie di raffreddamento! (12)!
- NON toccare il cavo di alimentazione (10) ed il connettore elettrico (8) con le mani bagnate!
- NON piegare o schiacciare il cavo di alimentazione (10)!
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione (10) NON venga in contatto con l'olio/grasso bollente!
- VITO deve essere utilizzato solo con impianti elettrici di Classe 1 (con messa a terra e differenziale).
- Pulire VITO prima del primo utilizzo (vedasi capitolo 10 Pulizia).
- Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta identificativa (16) di VITO!
- Temperatura max di utilizzo 200° (temperatura di frittura consigliata 175° C).
- NON fare funzionare a secco (senza olio) l'unità pompa/filtro (11)!
- Fare attenzione agli elementi termici, ai cestelli, ai termostati e sonde della friggitrice!
- Sollevare o trasportare VITO usando solo le apposite maniglie nere (9)!
- NON utilizzare VITO in posizione inclinata!
- NON spostare VITO durante il filtraggio!

#### **4.3 Utilizzo corretto**

- VITO è adatto all'utilizzo nelle cucine professionali e industriali.
- Prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza! Il filtraggio è consentito solo con olio allo stato liquido.
- VITO deve essere utilizzato solo da personale appositamente istruito!
- VITO è progettato per un uso NON continuativo, quindi con pause tra un ciclo e l'altro!

**Si esclude qualsiasi tipo responsabilità per un utilizzo non corretto del dispositivo! **

### **5. Funzioni di sicurezza**

#### **5.1 Anti-ribaltamento e anti-vibrazione**

VITO si spegne automaticamente in caso di inclinazione maggiore di 17°, in caso di ribaltamento oppure in caso di forti vibrazioni causati da guasti o errato posizionamento in friggitrice. Il LED alimentazione (1) e il LED filtraggio (2) lampeggiano entrambi emettendo beep sonori.

#### **5.2 Segnale acustico**

Dopo il collegamento alla presa l'apparecchio emette un breve segnale acustico. VITO è pronto all'uso. Alla fine di ogni filtraggio VITO emette un segnale acustico di 5 secondi. Il segnale acustico può essere disattivato (vedasi capitolo 6 Operazioni preliminari).

#### **5.3 Termoprotezione / surriscaldamento**

In caso di surriscaldamento (temp. Unità elettrica > 75° C) VITO interrompe il ciclo di filtraggio.

Il LED alimentazione (1) lampeggia e VITO emette un segnale acustico..

Estrarre quindi VITO dalla friggitrice e lasciarlo raffreddare come previsto (vedasi capitolo 8 Mantenimento/raffreddamento).

## **6. Operazioni preliminari**

#### **6.1 Durata ciclo filtraggio**

Il ciclo di filtraggio pre-impostato è di **4,5 minuti**. Cicli consecutivi: max **16 filtraggi**.

#### **6.2 Controllo delle impostazioni di fabbrica**

1. Premere e tenere premuto il pulsante Start / Stop (5).
2. Mantenere premuto il pulsante Start / Stop (5) e poi collegare il cavo di alimentazione (10) alla presa di corrente.
3. Continuare a mantenere premuto per 5 secondi il pulsante Start / Stop (5). VITO emette un segnale acustico e il LED filtraggio (2) lampeggia brevemente.
4. La durata del ciclo programmata viene evidenziata dal lampeggio dei LED.
5. Il LED alimentazione (1) indica per ogni lampeggio 1 minuto di durata.
6. Il LED filtraggio (2) indica per ogni lampeggio 30 secondi di durata.
7. per es.:      4x lampeggi rosso = 4 min  
                  1x lampeggio verde = 30 sec. → Durata ciclo 4min 30sec

#### **6.3 Programmazione manuale**

VITO può essere programmato direttamente tramite il pulsante Start / Stop (5).

##### **6.3.1 Regolare durata del ciclo di filtraggio**

Per impostare la durata del ciclo desiderata seguire i passaggi indicati nel capitolo 6.2 Controllo delle impostazioni di fabbrica, quindi:

1. Subito dopo che i lampeggi hanno evidenziato la durata impostata, premere il pulsante Start / Stop (5).
2. Ad ogni pressione del pulsante Start / Stop (5) si allunga la durata del ciclo di 30 secondi (il timer parte da 0 sec.) (es: premere 3 volte il pulsante corrisponde ad un ciclo di 1 min 30 sec. - ecc.).
3. Una volta impostata la durata desiderata, attendere che il LED filtraggio (2) si accenda brevemente e venga emesso un segnale acustico.
4. Scollegare il cavo di alimentazione (10).

##### **6.3.2 Attivare / disattivare il segnale acustico**

Per regolare il volume del segnale, seguire le istruzioni nel capitolo 6.2 Controllo delle impostazioni di fabbrica, quindi:

1. Attendere finché il LED filtraggio (2) si accende brevemente e viene emesso un breve segnale acustico.
2. Premere il pulsante Start / Stop (5) per impostare il segnale.  
I LED evidenziano lo stato: LED alimentazione (1) = audio disattivato | LED alimentazione (1) & LED filtraggio (2) = audio attivato.
3. Una volta impostata la propria scelta, attendere che il LED filtraggio (2) si accenda brevemente e venga emesso un segnale acustico.
4. Scollegare il cavo di alimentazione (10).

## 6.4 Programmazione da remoto / online

VITO offre la possibilità di impostare online la durata del filtraggio, il segnale acustico e la connessione di rete tramite smartphone, tablet o PC.

1. Collegare VITO alla presa di corrente.
2. Sul vostro dispositivo (tablet, smartphone o PC) aprire il menù delle reti WiFi disponibili.
3. Cercare la rete WiFi „VITOConfig + Serienummer“. Il numero di serie (SN) è riportato sull'etichetta identificativa (16).
4. Collegarsi quindi a questa rete.
5. Inserire la Password: **12345789**. Il LED WiFi (3) lampeggia.
6. Aprire il web browser sul proprio dispositivo.
7. Digitare **10.10.10.10** nel campo indirizzo.
8. Cliccare sulla goccia di VITO.
9. Effettuare il login:  
Utente: **user**  
Password: **Vito2k18**
10. Scegliere la lingua preferita cliccando su EN, DE, etc.

### 6.4.1 Regolare durata del ciclo di filtraggio

Per modificare la durata del filtraggio seguire le istruzioni del capitolo 6.4 Programmazione online, quindi:

1. Impostare la durata desiderata del filtraggio.
2. Cliccare su „Salva“. Il LED filtraggio (2) si accende brevemente e viene emesso un breve segnale acustico.

### 6.4.2 Attivare / disattivare il segnale acustico


Per regolare il volume del segnale seguire le istruzioni del capitolo 6.4 Programmazione online, quindi:

1. Nel menu „Buzzer“ scegliere se il segnale acustico deve essere attivato o disattivato. Il LED filtraggio (2) si accende brevemente e viene emesso un segnale acustico.


## 6.5 Collegamento ad Internet

Per poter sfruttare al meglio le funzioni di VITOconnect, il dispositivo VITO deve essere collegato alla rete Internet. E' necessaria una connessione WiFi a 2,4 GHz sufficientemente potente. Per collegare VITO alla propria rete internet, seguire le istruzioni del capitolo 6.4 Programmazione online, quindi:

1. Cliccare su "Configurazione WiFi".
2. Scegliere la propria rete WiFi.
3. Inserire la password di rete (se non si dispone di una password di rete, lasciare vuoto questo campo).
4. Verificare la password di rete cliccando su "Mostra password".
5. Fare clic su "Salva". VITO ora controllerà la connessione di rete/internet.

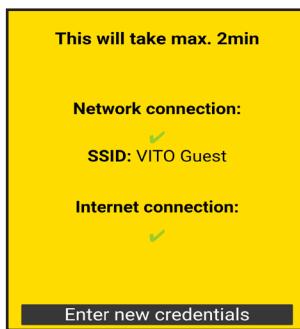

Collegamento riuscito.

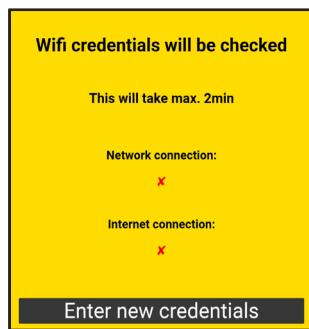

Non connesso. Controllare la rete e la password.

VITO memorizza ed invia solamente i dati di utilizzo. Nessun dato sensibile e personale viene memorizzato o inviato.  
All'indirizzo <https://connect.vito.ag> è possibile ottenere una panoramica online dei dati di utilizzo, dei servizi e degli aggiornamenti.

## 7. Procedura di filtraggio

### 7.1 Operazioni preliminari al filtraggio △

1. Togliere VITO dalla vasca di sgocciolamento (6).
2. Inserire il filtro in cellulosa nell'unità pompa/filtro (11) (vedasi capitolo 9 Sostituzione filtro in cellulosa).
3. Chiudere il coperchio dell'unità filtro. Incastrare e bloccare il coperchio nell'apposita guida inferiore dell'unità pompa/filtro (11).
4. Posizionare l'unità elettrica (8) sopra l'unità pompa/filtro (11).
5. Serrare bene i pomelli a stella (7).

### 7.2 Iniziare il filtraggio △ ⓘ

1. Inserire VITO nella friggitrice.
2. Assicurare a VITO una posizione stabile nella friggitrice.
3. Verificare il livello dell'olio (il livello deve essere compreso tra i limiti MIN e MAX indicati sulla parte frontale dell'unità pompa/filtro).
4. Collegare il cavo di alimentazione (10) alla presa elettrica.  
Il LED alimentazione (1) si accende.
5. Premere il pulsante Start / Stop (5).  
Il LED filtraggio (2) è acceso durante il filtraggio.

### 7.3 Interrompere anticipatamente il ciclo di filtraggio △ ⓘ

1. Premere il pulsante Start/Stop. Il LED filtraggio (2) si spegne.
2. Sollevare VITO e lasciare defluire l'olio sgocciolante nella friggitrice.
3. Dopo l'uso riporre VITO come indicato al capitolo 8 Mantenimento/raffreddamento.

## 8. Mantenimento / raffreddamento △ △ △

- Riporre VITO dopo l'utilizzo o per trasportarlo nella sua apposita vaschetta (6).
- Temperatura ideale di stoccaggio +10°C a +30°C.

#### Fase di raffreddamento:

- Fino a 2,5 ore se il cavo di alimentazione (10) NON è collegato alla presa.
- Circa 15 minuti se il cavo di alimentazione (10) è collegato alla presa.

## 9. Sostituzione del filtro in cellulosa △ ⓘ

Sostituire il filtro in cellulosa solo se necessario ed in base alle proprie esigenze. La sostituzione del filtro varia in base alla frequenza con cui si utilizza VITO ed in base alla quantità di residui/impurità presenti nell'olio e nella friggitrice. Verificare il flusso dell'olio che fuoriesce dalla feritoia superiore dell'unità pompa/filtro (11) e controllare lo stato di pulizia dell'olio.



Flusso normale



Flusso insufficiente

ERRATO: Il filtro NON è inserito correttamente / non lasciare spazi vuoti



CORRETTO: i lembi esterni del filtro devono sormontare i 2 bordi esterni dell'unità pompa/filtro

## 10. Pulizia

### 10.1 Avvertenze

- Pulire l'unità pompa/filtro (11) ad ogni sostituzione del filtro in cellulosa.
- Pulire VITO solo quando si è raffreddato.
- NON usare detergenti aggressivi/acidi.
- NON utilizzare spazzole in metallo o strumenti simili.

### 10.2 Prima della pulizia

1. Assicurarsi che VITO si sia raffreddato.
2. Svitare i pomelli a stella (7) su entrambi i lati.
3. Sganciare e togliere l'unità elettrica (8) dall'unità pompa/filtro (11).
4. Aprire l'unità pompa/filtro (11).
5. Togliere ed eliminare il filtro in cellulosa (vedasi capitolo 12.2 Smaltimento del filtro in cellulosa).
6. Pulire il macchinario a mano oppure in lavastoviglie (NON l'unità elettrica!).

### 10.3 Pulizia manuale

1. Pulire l'unità elettrica (8) solo con un panno umido!  
**NON** utilizzare acqua corrente! Pericolo di guasti elettrici!
2. Immergere in acqua e sciacquare abbondantemente l'unità filtro pompa/filtro (11) e la vaschetta (6).
3. Asciugare VITO.

### 10.4 Pulizia in lavastoviglie

1. Pulire l'unità elettrica (8) solo con un panno umido!  
**NON** inserire MAI l'unità elettrica (8) in lavastoviglie! Pericolo di guasti elettrici!
2. Inserire la pompa/filtro (11) e la vaschetta (6) in lavastoviglio.
3. Iniziare il programma di lavaggio.



### 10.5 Pulizia intensiva

Se l'unità filtro pompa/filtro (11) è molto sporca pulirla con sapone o detergente per friggitrici.  
Si consiglia una pulizia accurata regolare.

## 11. Problemi e soluzioni

Malfunzionamento	Possibili cause	Soluzioni
Il LED ROSSO alimentazione (1) non si accende	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavo alimentazione (10) non collegato</li> <li>Cavo alimentazione (10) danneggiato</li> <li>Dispositivo guasto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collegare VITO alla presa di corrente</li> <li>Contattare l'assistenza</li> <li>Contattare l'assistenza</li> </ul>
VITO emette forti rumori durante il funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomelli a stella (7) allentati</li> <li>Rotore guasto</li> <li>Il rotore gratta su elementi della friggitrice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrare bene i pomelli a stella (7)</li> <li>Contattare l'assistenza</li> <li>Correggere la posizione di VITO nella friggitrice</li> </ul>
Il LED ROSSO alimentazione (1) lampeggiava e viene messo un segnale acustico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termoprotezione attiva/ surriscaldamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lasciare raffreddare VITO</li> <li>Riporre VITO in un luogo fresco</li> </ul>
Il LED ROSSO alimentazione (1) e LED VERDE Filtraggio (2) lampeggiano e viene messo un segnale acustico	<ul style="list-style-type: none"> <li>VITO è troppo inclinato -&gt; inclinaz. max 17°</li> <li>Forti vibrazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare la corretta posizione di VITO nella friggitrice</li> <li>Contattare l'assistenza</li> <li>Parti rotanti danneggiate</li> <li>Coperchio del filtro non bloccato nella guida inferiore</li> </ul>
VITO non parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unità elettrica (8) guasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contattare l'assistenza</li> </ul>
Il salvavita scatta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavo alimentazione (10) o altri componenti elettrici guasti</li> <li>Rotore difettoso/bloccato</li> <li>Impianto elettrico sovraccarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contattare l'assistenza</li> <li>Contattare l'assistenza</li> <li>Provare un'altra presa elettrica/ impianto elettrico</li> </ul>
Filtraggio insufficiente/scarso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro saturo</li> <li>Pompa/filtro ostruita</li> <li>Motore guasto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire il filtro in cellulosa</li> <li>Svuotare l'unità pompa/filtro (11)</li> <li>Pulire a fondo la scatola filtro</li> <li>Inserire il filtro come da istruzioni</li> <li>Contattare l'assistenza</li> </ul>
Spruzzi d'olio dai lati e/o dal retro della pompa/filtro (11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro pieno</li> <li>Il coperchio della scatola filtro non è correttamente bloccato nella guida inferiore dell'unità pompa/filtro (11)</li> <li>Filtro inserito in modo errato (i lembi del filtro non sporgono dai bordi esterni della scatola filtro)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire il filtro in cellulosa</li> <li>Coperchio del filtro non bloccato nella guida inferiore</li> <li>Contattare l'assistenza</li> <li>Inserire il filtro come da istruzioni</li> </ul>
I LED alimentazione e filtraggio (1 + 2) lampeggiano per 10 sec. e viene emesso un segnale acustico dopo il collegamento alla presa elettrica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsante Start/Stop guasto</li> <li>Condensa all'interno dell'unità elettrica (8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contattare l'assistenza</li> <li>Lasciare asciugare l'unità elettrica</li> </ul>
Impossibile stabilire la connessione a Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare la rete WiFi corretta</li> <li>Inserita password errata</li> <li>Segnale WiFi scarso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare la rete WiFi corretta</li> <li>Inserire la password corretta</li> <li>Aumentare il segnale WiFi</li> <li>Avvicinare il router a VITO</li> </ul>
La pagina „10.10.10.10“ non viene caricata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cache del browser web da cancellare</li> <li>Assenza di collegamento con VITO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancellare la cache del browser web</li> <li>Cancellare la cronologia del browser web</li> <li>Collegare VITO allo smartphone, pc o tablet (vedasi capitolo 6.4)</li> </ul>

Dovessero verificarsi altri malfunzionamenti vi preghiamo di rivolgervi al servizio clienti/assistenza di VITO Italia srl, oppure al vostro rivenditore di zona! Troverete i recapiti nel capitolo 2. Note Legali.

## **12. Smaltimento**

### **12.1 Smaltimento dell'imballo**

- L'imballaggio può essere smaltito e riciclato
  -
- L'imballaggio può essere conservato per uso futuro

### **12.2 Smaltimento filtri in cellulosa**

- I filtri in cellulosa, una volta sostituiti, devono essere smaltiti secondo la locale normativa vigente

### **12.3 Smaltimento dei vecchi dispositivi**

Qualora VITO abbia raggiunto il termine del suo ciclo di vita, potrà essere smaltito secondo modalità di legge.

Lo smaltimento potrà avvenire anche a cura della VITO AG come previsto da legge.

Inviare il dispositivo VITO al seguente indirizzo:

**VITO AG**

Elastrasse 6

78532 Tuttlingen (Germania)

Per ulteriori chiarimenti potete contattare il vostro rivenditore locale oppure l'assistenza clienti della VITO.

### **12.4 Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

È vietato smaltire le apparecchiature elettriche/elettroniche come rifiuti domestici/privati. In base alla Direttiva dell'Unione Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/EC, ed alla sua applicazione nei singoli Paesi tali apparecchiature una volta giunte a fine della loro vita possono essere conferite nei centri di raccolta comunali e dovranno essere smaltite in base ad un sistema che preveda la loro raccolta separata e uno specifico trattamento ecologico di reimpegno, riciclaggio o altre forme di recupero per prodotti finiti, componenti e materiali.

In ottemperanza alla normativa vigente che stabilisce che i prodotti a termine del loro ciclo di vita debbano essere ritirati dal produttore, VITO AG si impegna a ritirare i prodotti a marchio VITO venduti all'interno dell'UE, che potranno essere restituiti ai vari centri di raccolta autorizzati.

### 13. Dichiarazione di conformità

Rilasciata da VITO AG | Elastrasse 6 78532 Tuttlingen (Germania) | Tel. : +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax : +49 (0) 7461 / 96289-12 | Email: info@vito.ag

Valido per i seguenti prodotti: VITO VL: EU Patent No. 1326692 / U.S. Patent No. US7.052.605.B2

I sistemi di filtraggio professionali per olio/grasso sono progettati, costruiti e collaudati secondo le seguenti norme:  
Ai fini della Direttive UE:

- 2006/42/EG Direttiva Macchinari
- 2014/30/EU Direttiva Compatibilità elettromagnetica
- 2014/35/EU Direttiva bassa tensione
- 2011/65/EU RoHS - Normativa comunitaria (Restriction of Hazardous Substances Directive) Direttiva
- 2003/10/EC Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
- 2012/19/EU Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 2014/53/EU Direttiva sulle apparecchiature radio

- EN 61000-6-1: 2019 Immunità

- EN 61000-6-2: 2019 Immunità

- EN 61000-6-3: 2011-09 Emissioni

- EN 61000-6-4: 2020-09 Emissioni

- DIN 18876:2018-06: Attrezzatura da cucina commerciale - Attrezzatura portatile non integrata per la filtrazione di olio/grasso - Requisiti e prove

Secondo standard Tedeschi, Europei ed Internazionali (non europei)

Standard Germania DIN EN	Standard Europei EN	Standard Internazionale IEC (IEC/CISPR)
DIN EN 61000-6-1:2019-11	basato su	EN 61000-6-1:2019
DIN EN 61000-6-2:2019-11	basato su	EN 61000-6-2:2019
DIN EN 61000-6-3:2011-09	basato su	EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 61000-6-4:2020-09	basato su	EN 61000-6-4:2019
DIN EN 61000-3-2:2019-12	basato su	EN 61000-3-2:2019
DIN EN 61000-3-3:2020-07	basato su	EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
DIN EN 60335-1:2020-08	basato su	EN 60335-1:2014-11
DIN EN 12100:2011-03	basato su	EN 12100:2011-03
DIN EN 60204-1:2019-06	basato su	EN 60204-1:2019-06
DIN EN 55014-1:2018-08	basato su	EN 55014-1:2018-08
DIN EN 55014-2:2016-01	basato su	EN 55014-2:2016-01
-	-	VO (EG) Nr. 2023/2006
-	-	VO (EG) Nr. 1935/2004
		2002/72/EG
DIN EN 10088-1:2014-12	-	-
DIN 18876 A1:2018-06	-	-
DIN 18876 A2:2018-06	-	-
DIN 18876 A3:2018-06	-	-
DIN EN 50396:2006-07	-	-
DIN EN 61003-2:2017-06	-	-
DIN EN 10095:2018-12	-	-
DIN EN 10269:2014-02	-	-
DIN EN 10302:2008-06	-	-
89/109/EEG	-	-
EGV 1935/2004	-	-
80/590/EEG	-	-
DIN EN 82079-1:2013-06	-	-
ProdSG	basato su	2001/95/EG
LFGB	-	-
DGUV-Regel 110-002	-	-

Tuttlingen, 2021



Andreas Schmidt  
CEO  
VITO AG

VITO®  
Go Green!



made  
in  
Germany



# Table des matières

<b>1. Produit.....</b>	<b>2</b>
1.1 Description produit.....	2
1.2 Étendue de la livraison.....	2
1.3 Données techniques.....	2
<b>2. Informations Légales.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Préface.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Consignes de sécurité.....</b>	<b>3</b>
4.1 Explication des symboles.....	3
4.2 Consignes de sécurité.....	3
4.3 Utilisation prévue.....	4
<b>5. Fonctions de sécurité.....</b>	<b>4</b>
5.1 Protection contre le basculement et les vibrations.....	4
5.2 Signal acoustique.....	4
5.3 Surchauffe.....	4
<b>6. Préparation avant l'utilisation.....</b>	<b>4</b>
6.1 Temps de filtration.....	4
6.2 Vérification des paramètres d'usine.....	4
6.3 Programmation hors ligne.....	4
6.3.1 Réglage du temps de filtration.....	4
6.3.2 Activer / désactiver le signal acoustique.....	4
6.4 Programmation en ligne.....	5
6.4.1 Réglage du temps de filtration.....	5
6.4.2 Activer / désactiver le signal acoustique.....	5
6.5 Connexion Internet.....	5
<b>7. Processus de Filtration.....</b>	<b>6</b>
7.1 Préparation à la filtration.....	6
7.2 Démarrage du processus de filtration.....	6
7.3 Arrêt prématuré de la filtration.....	6
<b>8. Stockage / temps de refroidissement.....</b>	<b>6</b>
<b>9. Changer le filtre à particule.....</b>	<b>6</b>
<b>10. Nettoyage.....</b>	<b>7</b>
10.1 Remarques.....	7
10.2 Préparation pour le nettoyage.....	7
10.3 Nettoyage manuel.....	7
10.4 Nettoyage au lave-vaisselle.....	7
10.5 Faire bouillir.....	7
<b>11. Solutions problèmes de fonctionnement.....</b>	<b>8</b>
<b>12. Traitement des déchets.....</b>	<b>9</b>
12.1 Traitement des emballages.....	9
12.2 Traitement du filtre.....	9
12.3 Traitement de l'appareil.....	9
12.4 Déclaration DEEE (Déchets d'équipement électriques et électroniques).....	9
<b>13. Déclaration de conformité.....</b>	<b>10</b>

# 1. Produit

## 1.1 Description produit

1. Indicateur d'alimentation (LED rouge)
2. Indicateur de filtre (LED vert)
3. Indicateur Wi-Fi (LED rose)
4. Indicateur BT (LED bleue)
5. Bouton Start / Stop
6. Bac d'égouttement
7. Vis à poignée étoile (2 pcs.)
8. Unité électrique/moteur
9. Poignées
10. Cordon d'alimentation
11. Unité de pompe-filtre
12. Ouvertures ventilation
13. Protection du câble
14. Support de câble
15. Tableau de commande
16. Étiquette de type



VITO VL

## Étiquette de type (16)



## 1.3 Données techniques




Voltage nominal, spécifique au pays (voir étiquette de type)	220 - 240 V ~ ±10% 100 - 120V ~ ±10% 50 - 60 Hz
Puissance nominale consommation	environ 2,0 A à 230 V environ 4,0A à 115V
Puissance max.	500 W
Niveau bruit	<85db
Contrôle utilisateur	Bouton Start / Stop (5)
Températures pendant l'utilisation	Unité électrique/moteur (8) max. 75°C Unité de pompe-filtre (11) max. 200°C (Température de friture rec. max. 175°C)
Températures de rangement	+10°C - 30°C / 50°F - 86°F
Poids	10,5 kg / 23.2 lbs (avec bac) 8,8 kg / 19.4 lbs (sans bac)
Signal acoustique	Oui
Connexion réseau	Wi-Fi 2.4GHz
Volumes particules	environ 2,5 kg / 5.5 lbs* (3 l)
Filtre	Cellulose FDA-CFR 21
Mode fonctionnement	Fonctionnement intermittent

\*Chapelure ordinaire

## 1.2 Étendue de la livraison

- Système VITO Filtre à huile de friture
- Manuel d'utilisation
- Guide d'utilisation compact
- Filtre à particule (11 pcs.)
- Bac d'égouttement

## Tableau de commande (15)

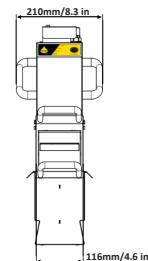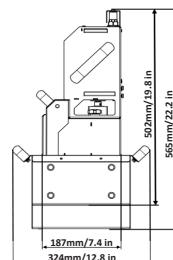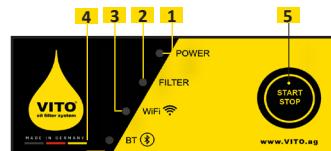

## 2. Informations Légales

### VITO AG

Elstraßse 6

78532 Tuttlingen (Allemagne)

Phone: +49 (0) 7461 / 96289-0

Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12

info@vito.ag

www.vito.ag

CEO:

Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt.Ing.)

Quartier général: Tuttlingen, Allemagne

Rég. rechercher: Stuttgart HRB-750227

En coopération avec:

Université Albstadt-Sigmaringen (Allemagne)

- Génie industriel avec études commerciales -

Jakobstrasse 1

72458 Albstadt (Allemagne)

Copyright © VITO AG

Tous les droits sont réservés.

Ce document est soumis au copyright de VITO AG.

Sans l'autorisation écrite préalable de la société VITO AG, le

document ou des parties de celui-ci ne peuvent être ni dupliqués,

ni utilisés en contradiction avec leurs intérêts légitimes.

Les changements dans le sens du progrès technique sont réservés.

## 3. Préface

Chère cliente, cher client VITO,

merci d'avoir choisi ce produit de VITO AG. Lisez attentivement ce mode d'emploi pour vous familiariser avec la manipulation de votre système de micro filtration VITO, afin d'assurer une utilisation optimale et correcte.

Votre revendeur et le service client sont à votre disposition pour toutes vos questions et/ou à vous aider.

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions à propos des systèmes de filtration VITO et/ou ce mode d'emploi. (Veuillez vous référer aux informations de contact dans ce manuel.)

Nous espérons que vous profiterez pendant long temps de votre VITO et augmentez l'efficacité de votre établissement.

Avec VITO vous êtes propriétaire d'un filtre de haute qualité de laquelle vous pouvez attendre une durée de vie très long et une aide efficace pour votre travail.

## 4. Consignes de sécurité

### 4.1 Explication des symboles

Une utilisation incorrecte du VITO peut entraîner des dangers et des blessures. Les points suivants doivent être respectés.

Les dangers possibles sont signalés par ces symboles:



Avertissement

Risque de blessure en cas de non-respect



Risque de glissade

Contamination au sol possible



Danger de brûlures

en raison d'un mauvais fonctionnement du VITO



Risque de choc électrique

en raison d'une mauvaise manipulation ou ouverture du boîtier



Avertir

Consigne de sécurité importante



Instructions d'utilisation

Informations sur le fonctionnement du VITO

### 4.2 Consignes de sécurité △ △ △

- VITO N'EST PAS approuvé pour la filtration de liquides autres que l'huile de friture.
- NE PAS utiliser ou stocker VITO à l'extérieur! Dommages dus à la pluie ou à l'humidité.
- VITO n'est PAS conçu pour un fonctionnement continu ! (Risque de surchauffe / incendie).
- Il est strictement interdit aux enfants d'utiliser VITO!
- NE PAS couvrir les fentes d'aération (12)!
- NE PAS toucher le cordon d'alimentation (10) et l'unité électrique/moteur (8) avec les mains mouillées!
- NE PAS pincer ou plier le cordon d'alimentation (10) !
- Évitez que le cordon d'alimentation (10) n'entre en contact avec de l'huile chaude ou d'autres objets chauds.
- Faire fonctionner VITO uniquement sur des connexions de classe de protection I (avec contact de terre de protection).
- Nettoyer VITO avant la première utilisation (voir chapitre 10 Nettoyage).
- La tension locale doit correspondre à la tension indiquée sur l'étiquette de type (16).
- La température de fonctionnement maximale est de 200°C / 392°F (température de friture recommandée 175°C / 347°F).
- NE PAS faire fonctionner l'unité pompe-filtre (11) à sec !
- Faites attention aux éléments chauffants, grilles ou capteurs thermiques de la friteuse !
- Transportez le VITO uniquement avec les poignées noires (9)!
- NE PAS utiliser le VITO en position inclinée!
- NE PAS déplacer le VITO pendant la filtration!

#### **4.3 Utilisation prévue**

- VITO est conçu pour une utilisation commerciale dans l'industrie de la restauration.
- Respectez les consignes de sécurité. La filtration n'est possible que lorsque l'huile est liquide.
- VITO ne doit être utilisé que par du personnel dûment formé.
- VITO est uniquement conçu pour un fonctionnement intermittent.

**Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d'utilisation inappropriée !** 

## **5. Fonctions de sécurité**

### **5.1 Protection contre le basculement et les vibrations**

Si VITO est placé incliné à plus de 17°, s'incline ou vibre trop à cause d'un défaut ou d'un mauvais placement, VITO arrêtera immédiatement la filtration. L'indicateur d'alimentation (1) et l'indicateur de filtre (2) clignotent et un signal acoustique répété retentit.

### **5.2 Signal acoustique**

Après le démarrage, un bref signal sonore retentit. VITO est alors prêt à fonctionner. A la fin de chaque cycle de filtration, un signal sonore retentit pendant 5 secondes. Le signal sonore peut être désactivé (voir chapitre 6 Préparation avant l'utilisation).

### **5.3 Surchauffe**

En cas de surchauffe (boîtier de contrôle >75°C / 167°F), VITO arrête le processus de filtration.

Le voyant d'alimentation (1) clignote et le VITO émet un signal sonore.

Sortez le VITO de la friteuse et rangez-le (voir chapitre 8 Stockage / temps de refroidissement).

## **6. Préparation avant l'utilisation**

### **6.1 Temps de filtration**

Le réglage usine du temps de filtration est de **4 min. 30 sec.**. Jusqu'à **16 cycles** de filtration sont possibles directement l'un après l'autre.

### **6.2 Vérification des paramètres d'usine**

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Start / Stop (5).
2. Branchez le cordon d'alimentation (10). Pendant ce temps, maintenez le bouton Start / Stop (5).
3. Maintenez enfoncé le bouton Start / Stop (5) pendant 5 secondes. VITO émet un signal sonore et l'indicateur de filtre (2) s'allume brièvement.
4. La durée du cycle de filtration programmé est indiquée par le clignotement des LEDs.
5. L'indicateur d'alimentation (1) indique 1 minute par flash.
6. L'indicateur de filtre (2) affiche 30 secondes par flash.
7. e.g.:      4x rouge = 4 min.  
                1x vert = 30 sec.  
                = temps de filtration: 4 min. 30 sec.

### **6.3 Programmation hors ligne**

#### **6.3.1 Réglage du temps de filtration**

Pour régler le temps de filtration, suivez les étapes du chapitre 6.2 Vérification des paramètres d'usine, puis:

1. Appuyez sur le bouton Start / Stop (5) immédiatement après l'affichage du temps de filtration.
2. Appuyez sur le bouton Start/Stop (5) pour prolonger le temps de filtration de 30 secondes (commence à 0 sec.).  
(par exemple appuyer 5x pendant 2 min 30 sec. etc.)
3. Une fois la durée du cycle de filtration souhaitée réglée, attendez que le voyant du filtre (2) s'allume brièvement et qu'un signal acoustique retentisse.
4. Débranchez le cordon d'alimentation (10).

#### **6.3.2 Activer / désactiver le signal acoustique**

Pour régler le volume du signal, suivez les instructions du chapitre 6.2 Vérification des paramètres d'usine, puis:

1. Attendez que l'indicateur de filtre (2) s'allume brièvement et qu'un bref signal acoustique retentisse
2. Appuyez sur le bouton Start / Stop (5) pour régler le signal acoustique.
3. Les LED indiquent l'état:  
Indicateur d'alimentation (1) = Son désactivé - Indicateur d'alimentation (1) + indicateur de filtre (2) = Son activé.
4. Une fois le réglage souhaité effectué, attendez que le voyant du filtre (2) s'allume brièvement et qu'un signal acoustique se fasse entendre.
5. Débranchez le cordon d'alimentation (10).

## 6.4 Programmation en ligne

VITO offre la possibilité de régler le temps de filtration, le signal sonore et la connexion réseau en ligne, à l'aide d'un smartphone, tablette ou ordinateur.

1. Branchez le cordon d'alimentation (10).
2. Ouvrez les paramètres WiFi de votre appareil (tablette, smartphone ou ordinateur).
3. Recherchez le réseau «VITO Config + numéro de série». Le numéro de série (SN) du VITO se trouve sur l'étiquette de type (16).
4. Se connecter au réseau.
5. Entrez le mot de passe: **12345789**. L'indicateur Wi-Fi (3) clignote.
6. Ouvrez le navigateur Web.
7. Saisissez l'adresse IP «10.10.10.10».
8. Appuyez sur VITO drop.
9. Connectez-vous avec:  
Nom d'utilisateur: **user**  
Mot de passe: **Vito2k18**
10. Si nécessaire, changez de langue en cliquant sur EN, DE, etc.

### 6.4.1 Réglage du temps de filtration

Pour régler le temps de filtration, suivez les instructions du chapitre 6.4 Programmation en ligne, puis:

1. Sélectionnez la durée de filtration souhaitée.
2. Cliquez sur «Sauver». L'indicateur de filtre (2) s'allume brièvement et un signal sonore retentit.

### 6.4.2 Activer / désactiver le signal acoustique


Pour régler le volume du signal, suivez ensuite les instructions du chapitre 6.4 Programmation en ligne, puis:

1. Sélectionnez dans le menu «Sonnette» si le signal acoustique doit être activé ou désactivé. L'indicateur de filtre (2) s'allume brièvement et un signal acoustique retentit.

## 6.5 Connexion Internet

Pour utiliser pleinement VITOconnect, VITO nécessite une connexion Internet. Vous avez besoin d'un Wi-Fi 2,4 GHz suffisamment puissant. Pour connecter VITO à votre réseau, suivez les instructions du chapitre 6.4 Programmation en ligne, puis:

1. Cliquez sur «Configuration Wifi»
2. Sélectionnez votre réseau.
3. Saisissez le mot de passe du réseau. (Si vous n'avez pas de mot de passe réseau, laissez ce champ vide).
4. Vérifiez le mot de passe du réseau en cliquant sur «Afficher le mot de passe».
5. Cliquez sur «Sauver». VITO va maintenant vérifier le réseau et la connexion Internet.

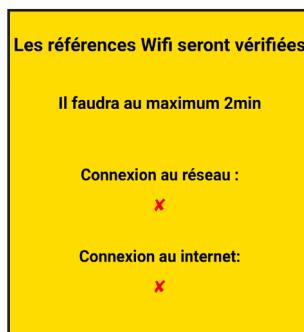

VITO collecte et envoie uniquement les données d'utilisation de la machine. Aucune donnée personnelle n'est collectée ou transmise.

Sur <https://connect.vito.ag/>, vous obtenez un aperçu en ligne des données d'utilisation, des services et des mises à jour de votre machine.

## 7. Processus de Filtration

### 7.1 Préparation à la filtration

1. Soulevez le VITO du bac d'égouttement (6).
2. Insérer le papier filtre dans l'unité pompe-filtre (11) (voir chapitre 9 Changer le filtre à particule).
3. Fermez le couvercle du filtre. Enclenchez le couvercle du filtre dans la partie inférieure de l'unité pompe-filtre (11).
4. Placer l'unité électrique/moteur (8) sur l'unité pompe-filtre (11).
5. Serrez les poignées étoiles (7).

### 7.2 Démarrage du processus de filtration

1. Placer le VITO dans la friteuse.
2. Assurez-vous que VITO se tient fermement.
3. Vérifier le niveau d'huile de friture (attention aux niveaux MIN et MAX (11)).
4. Branchez le cordon d'alimentation (10).  
Le voyant d'alimentation (1) s'allume.
5. Appuyez sur le bouton Start / Stop (5).  
L'indicateur de filtre (2) s'allume pendant la filtration.

### 7.3 Arrêt prématuré de la filtration

1. Appuyez sur le bouton Start / Stop (5).  
L'indicateur de filtre (2) s'éteint.
2. Soulevez le VITO et laissez l'huile résiduelle s'écouler dans la friteuse.
3. Conserver le VITO dans le bac d'égouttement (6) (voir chapitre 8 Stockage / temps de refroidissement).

## 8. Stockage / temps de refroidissement

- Placer le VITO au bac d'égouttement (6) après usage ou pour le transport.
- Température de stockage admissible +10°C jusqu'à +30°C / +50°F jusqu'à +86°F.

#### Phases de refroidissement:

- Jusqu'à 2,5 h lorsque le cordon d'alimentation (10) est débranché.
- Environ 15 min. lorsque le cordon d'alimentation (10) est branché.

## 9. Changer le filtre à particule

Changez le papier filtre au besoin. Le changement dépend de l'utilisation du VITO et du degré de contamination de l'huile de friture.  
Faites attention aux performances de nettoyage et à la quantité d'huile qui sort à l'avant du unité pompe-filtre (11).




Débit normal



Faible débit

Ne pas laisser d'espace entre le filtre et les bords du unité pompe-filtre (11).

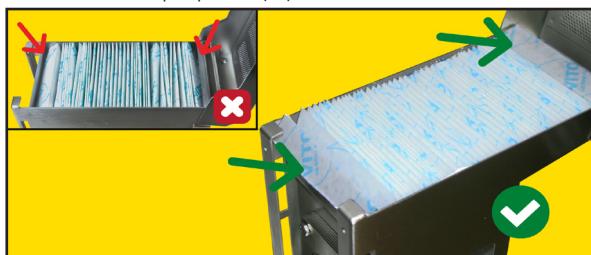

Superposer le dernier pli du filtre à particule de part et d'autre du unité pompe-filtre (11).

## 10. Nettoyage

### 10.1 Remarques

- Nettoyer l'unité pompe-filtre (11) à chaque changement de filtre à particule.
- Nettoyez VITO uniquement lorsqu'il est refroidi.
- NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs.
- NE PAS utiliser de brosse métallique ou similaire.

### 10.2 Préparation pour le nettoyage

1. Assurez-vous que VITO a refroidi.
2. Desserrer les poignées étoiles (7) (des deux côtés).
3. Détailler l'unité électrique/moteur (8) du unité pompe-filtre (11).
4. Ouvrir l'unité pompe-filtre (11).
5. Retirez et jetez le papier filtre (voir chapitre 12.2 Traitement du filtre).
6. Nettoyage manuel ou nettoyage au lave-vaisselle.

### 10.3 Nettoyage manuel

1. Nettoyer l'unité électrique/moteur (8) avec un chiffon humide!  
NE PAS utiliser d'eau courante ! Cela endommagerait l'unité électrique/moteur (8)!
2. Laver l'unité pompe-filtre (11) et le bac d'égouttement (6).
3. Séchez VITO.

### 10.4 Nettoyage au lave-vaisselle

1. Nettoyer l'unité électrique/moteur (8) avec un chiffon humide!  
NE JAMAIS mettre l'unité électrique/moteur (8) au lave-vaisselle ! Cela endommagerait l'appareil.
2. Mettez l'unité pompe-filtre (11) et le bac d'égouttement (6) dans le lave-vaisselle.
3. Démarrer le programme de nettoyage.



### 10.5 Faire bouillir

Si l'unité pompe-filtre (11) est très sale, nettoyez-le en profondeur avec de l'eau et du savon ou un nettoyant pour friteuse. Des ébullitions régulières sont recommandées pour des résultats de nettoyage et d'entretien optimaux.

## 11. Solutions problèmes de fonctionnement

Mauvais fonctionnement	Cause possible	Des mesures correctives
Indicateur d'alimentation (LED rouge) (1) reste inactif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cordon d'alimentation (10) pas branché</li> <li>Cordon d'alimentation (10) défectueux</li> <li>Appareil défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Branchez le VITO</li> <li>Veuillez contacter le service</li> <li>Veuillez contacter le service</li> </ul>
VITO est très bruyant pendant le fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les poignées étoiles (7) sont lâches</li> <li>Rotor défectueux</li> <li>Rayures du rotor sur la friteuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrer les poignées en étoile (7)</li> <li>Veuillez contacter le service</li> <li>Changer la position du VITO dans la friteuse</li> </ul>
Indicateur d'alimentation (LED rouge) (1) clignote et un signal acoustique retentit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surchauffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez le VITO refroidir</li> <li>Placer VITO dans un endroit frais</li> </ul>
L'indicateur d'alimentation (LED rouge) (1) et l'indicateur de filtre (LED verte) (2) clignotent et un signal acoustique retentit	<ul style="list-style-type: none"> <li>VITO est à un angle de plus de 17°</li> <li>Fortes vibrations</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier la position du VITO dans la friteuse</li> <li>Veuillez contacter le service</li> <li>Pièces rotatives endommagées</li> <li>Couvercle du filtre mal fermé</li> </ul>
VITO ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unité électrique/moteur (8) défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veuillez contacter le service</li> </ul>
Fusible de ligne / fusible FI éclaté	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cordon d'alimentation (10) ou autres composants électriques défectueux</li> <li>Rotor défectueux / bloqué</li> <li>Circuit surchargé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veuillez contacter le service</li> <li>Veuillez contacter le service</li> <li>Changer de prise / circuit</li> </ul>
Faibles performances de filtration	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre à particules est plein</li> <li>Unité pompe-filtre (11) bouché</li> <li>Moteur défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changer le filtre à particules</li> <li>Unité pompe-filtre vide (11)</li> <li>Faire bouillir pour enlever le lourd contamination</li> <li>Insérez le filtre comme décrit</li> <li>Veuillez contacter le service</li> </ul>
Projection d'huile latéralement et/ou à l'arrière du unité pompe-filtre (11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre à particules est plein</li> <li>Trop d'espace entre les filtres couvercle et unité pompe-filtre (11)</li> <li>Filtre à particules non inséré en chevauchement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changer le filtre à particules</li> <li>Veuillez contacter le service</li> <li>Insérez le filtre comme décrit</li> </ul>
Les indicateurs d'alimentation et de filtre (1 & 2) clignotent 10 sec. après avoir branché le VITO et un signal acoustique retentit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton Start / Stop (5) défectueux</li> <li>Unité électrique/moteur (8) humide à l'intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veuillez contacter le service</li> <li>S'il vous plaît laissez sécher</li> </ul>
La connexion Internet ne peut pas être établie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mauvais réseau choisi</li> <li>Mauvais mot de passe entré</li> <li>Signal Wi-Fi trop faible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le bon réseau</li> <li>Entrez le mot de passe correct</li> <li>Renforcer le signal Wi-Fi</li> <li>Rapprocher le routeur du VITO</li> </ul>
Le site Web «10.10.10.10» n'est pas affiché correctement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Site Web obsolète en cache</li> <li>L'appareil n'est pas connecté au VITO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supprimer le cache</li> <li>Supprimer les données du navigateur</li> <li>Se connecter au VITO (voir chapitre 6.4)</li> </ul>

Si vous constatez des défauts non répertoriés ici, veuillez contacter le service client VITO ou votre revendeur! Les coordonnées se trouvent au chapitre 2. Informations légales.

## **12. Traitement des déchets**

### **12.1 Traitement des emballages**

- L'emballage doit être recyclé
- ou
- conservez soigneusement l'emballage.

### **12.2 Traitement du filtre**

- Le filtre à particules usagé doit être éliminé conformément à vos réglementations locales.

### **12.3 Traitement de l'appareil**

Si VITO arrive au bout de quelques années à sa fin de vie technique et ne peut plus être remis en état, il doit être traité comme prévu.

Ce traitement est géré par VITO AG comme déterminé par la loi.

Envoyez votre VITO à:

**VITO AG**

Eltastrasse 6

78532 Tuttlingen (Allemagne)

Pour des questions supplémentaires, merci de contacter votre revendeur local ou le support client de VITO AG.

### **12.4 Déclaration DEEE (Déchets d'équipement électriques et électroniques)**

A fin de protéger l'environnement et comme écologiste, VITO AG vous rappelle que selon la directive de l'Union Européenne (UE) sur le traitement des „Déchets d'équipement électriques et électroniques“, Directive 2002/96/EC (transformé par ex. En droit français par décret 2005-829 le 20 juillet 2005), les produits „électriques et électroniques“ ne peuvent plus être mis dans le circuit des déchets ménagers et les constructeurs des produits concernés ont l'obligation de reprendre les produits à la fin de leurs vies opérationnelles, si l'état n'a pas prévu des circuits de collecte spécialisé. VITO AG va se mettre en conformité avec l'obligation de repris à la fin de vie des produits marqués VITO, vendus dans l'UE. Vous pouvez aussi retourner l'appareil aux points de collecte prévus par votre collectivité pour ces produits.

## 13. Déclaration de conformité

Édité par VITO AG | Eltastrasse 6 78532 Tuttlingen (Allemagne) | Téléphone : +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax : +49 (0) 7461 / 96289-12 | E-mail: info@vito.ag

Pour les produits VITO VL: EU Patent No. 1326692 / U.S. Patent No. US7.052.605.B2

Les appareils professionnels de filtration de graisse sont produits et contrôlés d'après les normes suivantes:  
Aux fins des directives de l'UE:

- 2006/42/EG Directive Machines
- 2014/30/EU Compatibilité électromagnétique
- 2014/35/EU Directive Basse Tension
- 2011/65/EU RoHS - Directive (Restriction of certain Hazardous Substances)
- 2003/10/EC Exigences minimales pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs
- 2012/19/EU Directive DEEE
- 2014/53/EU Directive sur les équipements radio

- EN 61000-6-1: 2019 Immunité

- EN 61000-6-2: 2019 Immunité

- EN 61000-6-3: 2011-09 Émission

- EN 61000-6-4: 2020-09 Émission

- DIN 18876:2018-06: Équipement de cuisine commerciale - Équipement portatif de filtration d'huile/graisse non intégré - Exigences et tests

aux normes allemandes, européennes et internationales (non européennes)

Norme allemande DIN EN		Norme européenne EN		Norme internationale IEC (IEC/CISPR)
DIN EN 61000-6-1:2019-11	basé sur	EN 61000-6-1:2019	basé sur	IEC 61000-6-1:2016
DIN EN 61000-6-2:2019-11	basé sur	EN 61000-6-2:2019	basé sur	IEC 61000-6-2:2016
DIN EN 61000-6-3:2011-09	basé sur	EN 61000-6-3:2011-09	basé sur	IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010
DIN EN 61000-6-4:2020-09	basé sur	EN 61000-6-4:2019	basé sur	IEC 61000-6-4:2018
DIN EN 61000-3-2:2019-12	basé sur	EN 61000-3-2:2019	basé sur	IEC 61000-3-2:2018
DIN EN 61000-3-3:2020-07	basé sur	EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	basé sur	IEC 61000-3-3:2013-05
DIN EN 60335-1:2020-08	basé sur	EN 60335-1:2014-11	basé sur	IEC 60335-1:2010, modified
DIN EN 12100:2011-03	basé sur	EN 12100:2011-03	basé sur	ISO 12100:2011-03
DIN EN 60204-1:2019-06	basé sur	EN 60204-1:2019-06	basé sur	IEC 60204-1:2016, modified
DIN EN 55014-1:2018-08	basé sur	EN 55014-1:2018-08	basé sur	CISPR 14-1:2016 + COR1:2016
DIN EN 55014-2:2016-01	basé sur	EN 55014-2:2016-01	basé sur	CISPR 14-2:2015
-	-	VO (EG) Nr. 2023/2006	-	IEC 60884-2-1
-	-	VO (EG) Nr. 1935/2004	-	-
-	-	2002/72/EG	-	-
DIN EN 10088-1:2014-12	-	-	-	-
DIN 18876 A1:2018-06	-	-	-	-
DIN 18876 A2:2018-06	-	-	-	-
DIN 18876 A3:2018-06	-	-	-	-
DIN EN 50396:2006-07	-	-	-	-
DIN EN 61003-2:2017-06	-	-	-	-
DIN EN 10095:2018-12	-	-	-	-
DIN EN 10269:2014-02	-	-	-	-
DIN EN 10302:2008-06	-	-	-	-
89/109/EWG	-	-	-	-
EGV 1935/2004	-	-	-	-
80/590/EWG	-	-	-	-
DIN EN 82079-1:2013-06	-	-	-	-
ProdSG	basé sur	2001/95/EG	-	-
LFGB	-	-	-	-
DGUV-rule 110-002	-	-	-	-

Tuttlingen, 2021



Andreas Schmidt  
CEO  
VITO AG

VITO®  
Go Green!



made  
in  
Germany



## 13. إقرارات المطابقة

VITO AG | Eltastrasse 6 78532 Tuttlingen (Germany) | +49 (0) 7461 96289 0 | info@vito.ag | فاكس: +49 (0) 7461 96289 12 | بريد الإلكتروني:

للممنتج  
VITO VL EU Patent Nr. 13266992 / U.S. Patent Nr. US7.052.605.B2:  
يتم تصنيع واختبار أنظمة تنقية زيت القلي العميق المحترفة وفقاً للمعاير التالية:  
من حيث توجيهات الاتحاد الأوروبي:

- EU/42/2006 - مليل الآلة
- EU/30/2014 - التوافق الكهرومغناطيسي
- EU/35/2014 - توجيه الجهد المستنفِض
- EU/65/2011 - RoHS (تُقييد استخدام بعض المواد الخطرة)
- EC/10/2003 - الحد الأدنى من متطلبات حماية صحة وسلامة العمال
- EU/19/2012 - التوجيه الخاص بمتطلبات المعدات الكهربائية والإلكترونية
- EU/53/2014 - توجيهات معدات الراديو

حصانة EN 61000 6 1 2019 -  
اصناعة EN 61000 6 2 2019 -  
انبعاث EN 61000 6 3 2011 -  
انبعاث EN 61000 6 4 2020 -

معدات المطبخ التجارية - معدات ترشيح الزيت / الدهون المحمولة غير المتكاملة - المتطلبات والاختبار 2018: DIN 18876  
بالمعاير الألمانية والأوروبية والدولية (غير الأوروبية)

المعيار الدولي	المعيار الأوروبي	المعيار العالمي
IEC 61000-6-1:2016	مرتكز على EN 61000-6-1:2019	DIN EN 61000-6-1:2019-11
IEC 61000-6-2:2016	مرتكز على EN 61000-6-2:2019	DIN EN 61000-6-2:2019-11
IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010	مرتكز على EN 61000-6-3:2011-09	DIN EN 61000-6-3:2011-09
IEC 61000-6-4:2018	مرتكز على EN 61000-6-4:2019	DIN EN 61000-6-4:2020-09
IEC 61000-3-2:2018	مرتكز على EN 61000-3-2:2019	DIN EN 61000-3-2:2019-12
IEC 61000-3-3:2013-05	مرتكز على EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	DIN EN 61000-3-3:2020-07
IEC 60335-1:2010, modified	مرتكز على EN 60335-1:2014-11	DIN EN 60335-1:2020-08
ISO 12100:2011-03	مرتكز على EN 12100:2011-03	DIN EN 12100:2011-03
IEC 60204-1:2016, modified	مرتكز على EN 60204-1:2019-06	DIN EN 60204-1:2019-06
CISPR 14-1:2016 + COR1:2016	مرتكز على EN 55014-1:2018-08	DIN EN 55014-1:2018-08
CISPR 14-2:2015	مرتكز على EN 55014-2:2016-01	DIN EN 55014-2:2016-01
IEC 60884-2-1	VO (EG) Nr. 2023/2006	-
-	VO (EG) Nr. 1935/2004	-
-	EG/2002/72	-
-	-	DIN EN 10088-1:2014-12
-	-	DIN 18876 A1:2018-06
-	-	DIN 18876 A2:2018-06
-	-	DIN 18876 A3:2018-06
-	-	DIN EN 50396:2006-07
-	-	DIN EN 61003-2:2017-06
-	-	DIN EN 10095:2018-12
-	-	DIN EN 10269:2014-02
-	-	DIN EN 10302:2008-06
-	-	EWG/89/109
-	-	EGV 1935/2004
-	-	EWG/80/590
-	-	DIN EN 82079-1:2013-06
-	EG/2001/95	مرتكز على ProdSG
-	-	LFGB
-	-	DGUV-Regel 110-002

Tuttlingen, 2021

Andreas Schmidt  
CEO



## 12. التخلص

### 12.1 التخلص من العبوة

- أعد تدوير العبوة.
- أو
- احتفظ بالعبوة.

### 12.2 التخلص من الفلاتر

- تخلص من الفلاتر المستعملة وفقاً للوائح المحلية.

### 12.3 التخلص من الأجهزة القديمة

في حالة وصول VITO إلى نهاية دورة حياته ، يجب التخلص من الجهاز وفقاً لذلك.  
تتولى VITO AG عملية التخلص  
للقبار بذلك ، أرسل VITO AG إلى:

VITO AG  
Eltastrasse 6  
Tuttlingen 7852  
(ألمانيا)

لمزيد من الأسئلة ، يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو خدمة عملاء VITO AG.

### 12.4 توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

لأتربي الأدوات الكهربائية في النفايات المنزلية:  
وفقاً للتوجيه الأوروبي EC/96/2002 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتنفيذها في القانون الوطني ، يجب جمع الأدوات الكهربائية التي لم تعد قابلة  
للستخدام بشكل منفصل وإعادة تدويرها بطريقة صديقة للبيئة.  
يلتزم مصنفو هذه الأجهزة بأسعاذه المنتجات التي لم تعد صالحة للاستخدام. تلتزم VITO AG باللوائح لاستعادة المنتجات التي لم تعد صالحة للاستخدام التي تحمل  
علامة VITO التجارية والتي تم بيعها في الاتحاد الأوروبي. يمكنك تسليم هذه المنتجات في نقاط التجميع المحلية.

## 11. استكشاف الأخطاء واصلاحها

الحل	سبل محوتل	اطلل
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل VITO</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>ربط مقابض نجمة (7)</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>تغير وضع VITO في المقالة العميقية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• كابل التيار الكهربائي (10) غير موصول</li> <li>• كابل التيار الكهربائي (10) به عيب الجهاز به عيب</li> <li>• مقابض نجمة (7) مفكوكة</li> <li>• الدوارية عيب</li> <li>• فرش دوار ضد أجزاء المقالة</li> </ul>	<p>يظل مؤشر الطاقة (أحمر 1) (LED) غير نشط</p> <p> صالحة جدًا أثناء التشغيل</p> <p> يومض مؤشر الطاقة (أحمر 1) (LED) ويصدر صوت إشارة.</p> <p>مؤشر الطاقة (أحمر 1) (LED) مؤشر الفلتر LED خضراء (2) وميض وإشارة صوتية.</p> <p>وحدة التحكم (8) به عطل</p> <p>قطع في الفبور</p> <p>أداء منخفض للفلتر</p> <p>يتناول الزيت من جانب و / أو الجزء الخلفي من وحدة مضخة الفلتر (11)</p> <p>تومض مؤشرات الطاقة والفلتر (1 و 2) بعد 10 ثوانٍ من التوصيل وتصدر إشارة صوتية لا يمكن اتصال بالإنترنت</p> <p>10.10.10.10 - لا يتم عرض الموقع بشكل صحيح</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>دع VITO يرد</li> <li>ضع VITO في مكان درجة حرارة منخفضة</li> <li>تحقق من وضع VITO في المقالة</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>الأجزاء الدوارة الثالثة</li> <li>غطاء المرشح غير مغلق في مكانه</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>الرجاء الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>مقبس به عطل</li> <li>تحريك فلتار الجسيمات</li> <li>إفراج وحدة مضخة الفلتر (11)</li> <li>التنظيف الأساسي للبلوت القليل</li> <li>أدخل المرشح كما هو موضح</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>تحريك فلتار الجسيمات</li> <li>يرجى الاتصال بالخدمة العملاء</li> <li>أدخل الفلتر كما هو موضح</li> <li>يرجى ترکها تتف</li> <li>آخر الشبكة الصديحة</li> <li>أدخل كلمة المرور خاطئة WiFi</li> <li>عزز إشارة WLAN ضعيفة للغاية</li> <li>ضع جهاز التوجيه بالقرب من VITO</li> <li>مسح ذاكرة التخزين المؤقت</li> <li>مسح بيانات المتصفح</li> <li>الاتصال بـ VITO (انظر الفصل 6.4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة الحرارة الزائدة</li> <li>• VITO بزاوية تزيد عن 17 درجة اهتزازات قوية</li> <li>• كابل التيار الكهربائي (10) أو المكونات الكهربائية الأخرى به عطل</li> <li>• الدوار به عطل / مسدود</li> <li>• الدائرة محملة فوق طاقتها</li> <li>• مرشح الجسيمات ممتلئ</li> <li>• وحدة مضخة الفلتر (11) مسدودة</li> <li>• عطل في المحرك</li> <li>• مرشح الجسيمات مسدود</li> <li>• الكثير من اللعب بين غطاء المرشح ووحدة فلتار المضخة (11)</li> <li>• الفلتر المُدرج غير متداخل</li> <li>• زر بدء / إيقاف (5) به عطل</li> <li>• وحدة تحكم (8) (مللة من الداخل</li> <li>• تم تحديد شبكة خاطئة</li> <li>• تم إدخال كلمة المرور خاطئة WiFi</li> <li>• إشارة WLAN ضعيفة للغاية</li> <li>• موقع ويب قديم في ذاكرة التخزين المؤقت</li> <li>• غير متصل بـ VITO</li> </ul>	<p> المؤشر (1) (LED) غير نشط</p> <p> المؤشر (2) (LED) غير نشط</p> <p> المؤشر (8) به عطل</p> <p> قطع في الفبور</p> <p> أداء منخفض للفلتر</p> <p> يتناول الزيت من جانب و / أو الجزء الخلفي من وحدة مضخة الفلتر (11)</p> <p> تومض مؤشرات الطاقة والفلتر (1 و 2) بعد 10 ثوانٍ من التوصيل وتصدر إشارة صوتية</p> <p> لا يمكن اتصال بالإنترنت</p> <p> 10.10.10.10 - لا يتم عرض الموقع بشكل صحيح</p>
<p>إذا وجدت عيوبًا غير مدرجة هنا ، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء VITO أو الوكيل الذي تتعامل معه! يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال ضمن الفصل 2. معلومات قانونية</p>		

## 10. التنظيف



### 10.1 ملاحظات

- قم بتنظيف وحدة مضخة فلتر (11) في كل مرة يتم فيها تغيير مرشح الفلتر.
- نظف فنك مقابض نجمة (7) على كلا الجانبيين.
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة.
- لا تستخدم فرشاة سلكية أو ما شابه ذلك.



### 10.2 تحضير التنظيف

- تأكد من أن VITO أصبحت باردة.
- قم بفك مقابض نجمة (7) على كلا الجانبيين.
- افتح وحدة الحكم (8) عن وحدة مضخة فلتر (11).
- اقفتح وحدة مضخة فلتر (11).
- تخلص من قطع الجسميات (انظر الفصل 12.2 التخلص من الفلتر).
- التنظيف اليدوي أو التنظيف الآلي.



### 10.3 التنظيف اليدوي

- قم بتنظيف الوحدة الكهربائية (8) فقط بقطعة قماش مبللة
- لاتضع VITO تحت الماء الجاري! هنا يمكن أن يدمر الوحدة الكهربائية!
- جفف الوحدة الكهربائية (11) ووحدة مضخة فلتر (6) بالصابون السائل
- منشأة VITO



### 10.4 تنظيف الماكينة

- قم بتنظيف وحدة كهربائية (8) فقط مع قطعة قماش مبللة لا تضع وحدة الكهربائية (8) في غسالة الصحون! وهذا قد يتلف الوحدة الكهربائية!
- ضع وحدة مضخة الفلتر (9) وعلبة الزيت (6) في غسالة الصحون.
- ابدا برنامج التنظيف



### 10.5 التنظيف الأساسي

- إذا كانت وحدة مضخة الفلتر (11) متسخة للغاية ، بتنظيفها والصابون أو منظف المقاولة .  
يوصى بالتنظيف الشامل المنتظم.

## 7. عملية الفلترة

### 7.1 الإعدادات الفلترة

- قم بإخراج VITO من درج التجميع (6).
- أدخل فلتر الجسيمات في وحدة مضخة الفلتر (11) (راجع الفصل 9 تغيير فلتر الجسيمات).
- أغلق غطاء الفلتر في مكانه. ادفع غطاء الفلتر في الجزء السفلي من وحدة مضخة الفلتر (11).
- ضع وحدة التحكم (8) على وحدة تصفية المضخة (11).
- اربط مقابض نجمة (7).

### 7.2 ابدأ عملية الفلترة

- ضع فيتو في المقالة العميقة.
- تأكد من وجود قاعدة ثانية.
- تحقق من مستوى زيت القلي (لاحظ علامات MIN و MAX).
- قم بتوصيل كابل الطاقة (10).
- اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (1).
- يُضيء مؤشر الطاقة (2).
- يُضيء مؤشر المرشح (2) أثناء عملية الفلترة.

### 7.3 إيقاف عملية الفلترة قبل الأوان

- اضغط على زر البدء / الإيقاف (5).
- ينطفئ مؤشر الفلترة (2).
- ارفع VITO واسمح للزيت المتبقى بالتدفق إلى المقالة.
- قم بتحريك VITO كما هو موضح في الفصل 8 وقت التخزين / التبريد.

### 8. التخزين / وقت التبريد

- ضع VITO في علبة البيت (6) بعد الاستخدام أو للنقل.
- درجة حرارة التخزين المسموح بها + 10 درجة مئوية - 30 درجة مئوية.

مراحل التبريد:

- تصل إلى 2.5 ساعة عند فصل كابل الطاقة (10).
- مع توصيل كابل الطاقة (10) 15 دقيقة تقريباً.

### 9. تغيير فلتر الجسيمات

قم بتنبیه فلتر الجسيمات حسب الحاجة. تتمدّد دورة التغيير على استخدام VITO ودرجة ثبوت زيت القلي.

انتبه لأداء التنظيف والكمية التي يتم تفريغها من وحدة مضخة فلتر (11).



التدفق الطبيعي



انخفاض التدفق

لا تتركي أي فجوات بين الفلتر  
وحواف وحدة مضخة فلتر (11).



قم بمداخلة الطية الأخيرة على كل  
جانبي وحدة مضخة فلتر (11).

## 6.4 البرمجة عبر الإنترن特

- يوفر VITO خيار إعداد وقت الفلتلة والإشارة الصوتية واتصال الشبكة عبر الإنترنط باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر شخصي.
- قم بتنويم VITO.
  - افتح إعدادات WiFi الخاصة بجهازك (الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي).
  - ابحث عن الشبكة «VITO Config + الرقم التسلسلي (SN) الخاص بـ VITO على لوحة النوع (16).
  - اضغط على الشبكة.
  - أدخل كلمة المرور: 123456789. يومض مؤشر WiFi.
  - افتتح متصرف الويب.
  - أدخل عنوان 10.10.10.10 IP في حقل العنوان.
  - انقر فوق قطارات VITO.
  - قم بتسجيل الدخول بالبيانات التالية:  
اسم المستخدم: user  
كلمة المرور: **Vito2k18**
  - إذا لزم الأمر ، قم بتغيير اللغة بالنقر فوق EN ، DE ، الخ.

## 6.4.1 اضيبيت وقت الترشيح

لضيبيت وقت الترشيح ، اتبع التعليميات الموجودة في الفصل 6.4 البرمجة عبر الإنترنط ، ثم:

- اختر مدة الفلتلة المطلوبة.
- انقر فوق «حفظ». يختفي مؤشر الفلتة (2) لفترة وجيزة وتتصدر إشارة صوتية.

## 6.4.2 تشغيل / ايقاف تشغيل الإشارة الصوتية



لضيبيت صوت الإشارة ، اتبع التعليميات الواردة في الفصل 6.4 البرمجة عبر الإنترنط ، ثم:

- تحت عنصر القائمة «الجرس» ، اختر ما إذا كان يجب تشغيله أو إيقافه. يختفي مؤشر الفلتة (2) لفترة وجيزة وتتصدر إشارة صوتية.

## 6.5 اتصال بالإإنترنط

لكي تتمكن من استخدام VITOconnect إلى أقصى حد ، يتطلب VITO اتصالاً بالإإنترنط. لهذا تحتاج إلى شبكة WiFi بقوة 2.4 جيجا هرتز للدمج WiFi في شبكتك ، اتبع التعليميات الواردة في الفصل 6.4 البرمجة عبر الإنترنط ، ثم:

- انقر فوق «تكوين شبكة WiFi».
- اختر شبكة.
- أدخل كلمة مرور الشبكة. (إذا لم يكن لديك كلمة مرور للشبكة ، فاترك هذا الحقل فارغاً).
- تحقق من كلمة مرور الشبكة من خلال النقر على «إظهار كلمة المرور».
- اضغط على حفظ. سيتحقق VITO الآن من اتصال الشبكة / الإنترنط.

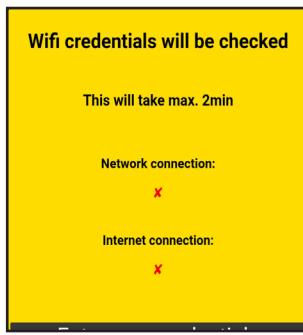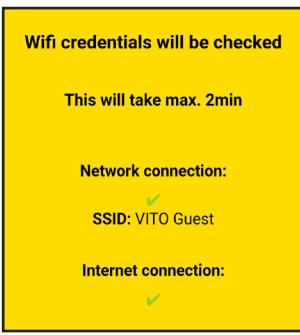

تقوم VITO بجمع بيانات الاستخدام وإرسالها فقط. لا يتم جمع أو إرسال أي بيانات شخصية. ستتجدد نظرة عامة عبر الإنترنط على بيانات الاستخدام والخدمات والتحديثات.

#### 4.3 الغرض من الاستخدام

- تم تصميم VITO للاستخدام التجاري في صناعة المطاعم
- اتبع تعليمات السلامة. يمكن الفلترة فقط إذا كان الزيت سائلاً
- يجب استخدام VITO فقط من قبل موظفين مدربين بشكل مناسب
- تم تصميم VITO للتشغيل المتقطع

لا يتم قبول أي مسؤولية عن الاستخدام غير السليم!

#### 5. وظائف الأمان

##### 5.1 حماية الانقلاب والاهتزاز

إذا تم وضع VITO بزاوية تزيد عن 17 درجة ، أو تمثل أو تهتز كثيراً بسبب عيب أو وضع غير صحيح ، فإن VITO تقوم بإيقاف تشغيل الترشيح على الفور. وبعده شاشة العرض (1) وشاشة الفلتر (2) وإشارة صوتية متكررة.

##### 5.2 الإشارات الصوتية

تصدر إشارة صوتية قصيرة بعد بدء النظام. ثم يصبح VITO جاهزاً للاستخدام. في نهاية كل دورة الفلترة ، تصدر إشارة صوتية لمدة 5 ثوانٍ. يمكن إلغاء تشغيل الإشارة الصوتية (انظر الفصل 6 قبل بدء التشغيل).

##### 5.3 درجة الحرارة المرتفعة

في حالة ارتفاع درجة الحرارة (وحدة التحكم > 75 درجة مئوية) ، يوقف VITO عملية الترشيح. تومض شاشة العرض (1) ويصدر VITO إشارة صوتية. قم بإخراج VITO من القلابة وقم بتحريكها بشكل صحيح (انظر الفصل 8 التخزين / وقت التبريد).

#### 6. قبل بدء التشغيل

##### 6.1 وقت الفلتة

إعداد المصنع لوقت الترشيح هو 4.5 دقيقة ويمكن أن تصل إلى 16 دورة في التتابع المباشر.

##### 6.2 التتحقق من ضبط المصنع

- اضغط مع الاستمرار على زر بدء / إيقاف (5).
- قم بتوسيع كابل الطاقة (10). في هذه الأثناء، اضغط على زر البدء / الإيقاف (5).
- اضغط مع الاستمرار على زر بدء / إيقاف (5) لمدة 5 ثوانٍ. يصدر VITO إشارة صوتية ويبيّن مؤشر الفلتر (2) لفترة وجيزة.
- يتم عرض وقت الدورة المبرمج من خلال وبعده الشاشات.
- يظهر مؤشر الطاقة (1) دقيقة واحدة لكل وحدة
- عرض مؤشر الفلتر (2) 30 ثانية لكل وحدة على سبيل المثال:
  - 4X أحمر = 3 دقائق.
  - 4X أخضر = 30 ثانية.
  - = مدة الدورة: 4 دقائق. 30 ثانية.

#### 6.3 البرمجة دون اتصال بالإنترنت

##### 6.3.1 ضبط وقت الترشيج

لإعادة ضبط وقت الدورة ، اتبع الخطوات الواردة في الفصل 6.2 التتحقق من إعدادات المصنع ، ثم:

- اضغط على زر البدء / الإيقاف (5) فوراً بعد عرض وقت الدورة.
- اضغط على زر Start / Stop (5) لتعديل وقت الدورة بمقدار 30 ثانية (يبدأ عند 0 ثانية) على سبيل المثال ، اضغط 3 مرات لمدة دقيقة واحدة و 30 ثانية. إلخ)
- عندما يتم ضبط وقت الدورة المطلوب ، انتظر حتى يبيّن مؤشر الفلتر (2) لفترة وجيزة وتتصدر إشارة صوتية.
- افصل كابل الطاقة (10).

##### 6.3.2 تضييق / إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية

لتضييق مستوى الإشارة الصوتية ، اتبع التعليمات الواردة في الفصل 6.2 فحص إعدادات المصنع ، ثم:

- انتظر حتى تختفي مؤشر الفلتر (2) لفترة وجيزة وتتصدر إشارة صوتية قصيرة.
- اضغط على زر بدء / إيقاف (5) لضبط الإشارة.
- عرض الشاشات الحالات:
  - عرض الطاقة (1) = إيقاف الصوت
  - شاشة الطاقة (1) + عرض المرشح (2) = تشغيل الصوت
- عند إجراء الأعداد المطلوب ، انتظر حتى يبيّن مؤشر الفلتر (2) لفترة وجيزة وتتصدر إشارة صوتية.
- افصل كابل الطاقة (10).

## 2. معلومات القانونية

VITO AG

Eltalstrasse 6

Tuttlingen 78532 (ألمانيا)

+49 (0) 7461 96289 0 هاتف:

+49 (0) 7461 96289 12 فاكس:

info@vito.ag

www.vito.ag

المدير التنفيذي:

(MBA, Dipl.-Wirt.Ing) Andreas Schmidt

المكتب الرئيسي: Tuttlingen, ألمانيا

إعادة. ملعب تنس Stuttgart HRB-75022

بالتعاون مع:

جامعة Albstadt-Sigmaringen

-هندسة صناعية-

Jakobstrasse 1

Albstadt 72458

Copyright © VITO AG

كل الحقوق محفوظة

يخضع هذا المستند لحقوق الطبع والنشر لشركة VITO AG.

لا يجوز نسخ المستند أو أجزاء منه أو استخدامه بما يتعارض مع مصالحهم

المشروع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من VITO AG.

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات تتماشى مع التقدم التقني.

## 3. مقدمة

عزيزي العميل VITO.

شكرا لك على اختيار هذا المنتج من قبل شركة

ضمان الاستخدام السليم VITO رجى قراءة الدليل بعناية لتعرف بنفسك على كيفية التعامل مع نظام فلترة الزيت

للرد على استفسرك وتقديم الدعم من قبل الموزع المحلي وخدمة العملاء.

ونحن ممتنون للتعليقات واقتراحات بشأن نظام فلترة الزيت VITO (تجدون معلومات التصال في هذا الدليل)

تأمل أن تستمتع مع نظام فلترة الزيت لفترة طويلة وزيادة الكفاءة في مؤسستك انت تملك نظام فلترة الزيت عالية الجودة من الذي يمكن

أن توقعه حياة طويلة والدعم الفعال لعملكم.

## 4. تعليمات السلامة

### 4.1 شرح الرموز

يمكن أن يؤدي التشغيل غير الصحيح لـ VITO إلى حدوث مخاطر وإصابات. يجب ملاحظة ما يلي.

يتم تمييز الأخطار المحتملة بواسطة هذه الرموز:

تحذير  
خطر الإصابة إذا لم يكن هذا الحظ



خطر حدوث صدمة كهربائية  
عند استعمال غير صحيح أو في حالة فتح الجهاز



خطر النزلاق  
إذا كان الزيت متسلپ إلى الأرض



الحذر  
أهم النصائح المنية



خطر الاحتراق  
استخدام VITO VITO التطبيق غير صحيح



تعليمات التشغيل  
معلومات حول التعامل مع نظام فلترة الزيت



### 4.2 تعليمات السلامة

لم يتم اعتماد VITO لفلترة السوائل بخلاف زيت القلي.

لا تستخدم أو تخزن VITO في الخارج! الضرر الناجم عن المطر أو الرياح.

لم يتم تصميم VITO للتشغيل المستمر! (خطر ارتفاع درجة الحرارة / حريق)

يمنع الأطفال تماماً من استخدام VITO!

لا تقطعي فتحات التهوية (12)!

لا تمس سلك الطاقة (10) (وحدة التحكم (8) ويداك مبتلتان!

لا تقم ذي سلك الطاقة (10)!

لا تدع كابل الكهرباء (10) يلامس الزيت الساخن أو أي أجسام ساخنة أخرى.

لا يجوز تشغيل VITO إلا على وصلات حماية من الدرجة الأولى (مع تلامس موصل واق).

قم بتنظيف VITO قبل الاستخدام الأول (انظر الفصل 10 التنظيف).

يجب أن يتلقى جهد التيار الكهربائي المحلي مع جهد الموجود على لوحة النوع (16).

أقصى درجة حرارة للفلترة هي 200 درجة مئوية (درجة حرارة القلي العميق الموصى بها 175 درجة مئوية).

لا تدع وحدة مرشح المضخة (11) تجف!

انتبه إلى عناصر التسخين أو الشبكات أو مستشعرات درجة الحرارة القلانية!

احمل VITO بتسهيل VITO بواسطة المقاومات السوداء (9)!

لا تقم بتثبيت VITO في وضع مائل!

لا تقم بتحرك VITO أثناء الترشيح!

## 1. المنتج



اكتب التسمية (16)




### 1.1 وصف المنتج

.1	مؤشر الطاقة (أحمر LED)
.2	مؤشر الفاتر (أخضر LED)
.3	مؤشر WiFi (وردي LED)
.4	مؤشر BT (أزرق LED)
.5	زر بدء / إيقاف
.6	علبة الزيت
.7	مقابض نجمة (قطعة)
.8	وحدة التحكم
.9	المقبض
.10	كابل الكهرباء الرئيسي
.11	وحدة مضخة الفلتر
.12	فتحات التهوية
.13	حماية الكابل
.14	حامل الكابل
.15	لوحة التحكم
.16	اكتب التسمية



VITO VL

### لوحة التحكم (15)

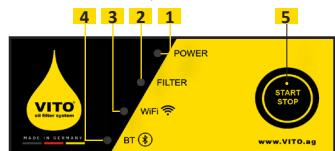

### 1.3 البيانات الفنية

الجهد الاسمي الخاص بالبلد (انظر اللوحة)	10% ± 240-220 فولت ~ 10% ± 120-100 فولت ~ 60-50 هرتز
العملية الاسمية للاستهلاك العالي	حوالي 2.0 أمبير عند 230 فولت. حوالي 4.0 أمبير عند 115 فولت
الطاقة القصوى	500 واط
تطویر الضوضاء	85> ديسيل
تحكم المستخدم	زر بدء / إيقاف (5)
درجات حرارة التشغيل	وحدة تحكم (8) بحد أقصى 75 درجة مئوية وحدة فلتر المضخة (11) بحد أقصى 20 درجة مئوية (درجة حرارة الفلي القصوى الموصى بها 175 درجة مئوية)
درجات حرارة التخزين	10 درجة مئوية - 30 درجة مئوية
وزن	10.5 كجم (بصينية تجمیع) 8.8 كجم (بدون صینية التجمیع)
إشارة صوتية	نعم
إنصال شبكة	خدمة الإنترنت اللاسلكية 2.4 جيجا هيرتز
امتصاص الجسيمات	2.5 كيلو جرام * 3 لتر
فلتر الجسيمات	FDA-CFR 21 اللب
وضع التشغيل	عملية متقطعة

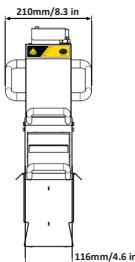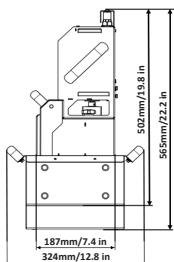

# الفهرس

<b>1.</b>	<b>المنتاج</b>
2.	1.1 وصف المنتج
2.	1.2 نطاق التسليم
2.	1.3 البيانات الفنية
<b>3.</b>	<b>للمعلومات القانونية</b>
<b>3.</b>	<b>مقدمة</b>
<b>3.</b>	<b>4. تعليمات السلامة</b>
3.	4.1 شرح الرموز
3.	4.2 تعليمات السلامة
4.	4.3 الغرض من الاستخدام
<b>4.</b>	<b>5. وظائف الأمان</b>
4.	5.1 حماية الانقلاب والاهتزاز
4.	5.2 الإشارات الصوتية
4.	5.3 درجة الحرارة المرتفعة
<b>4.</b>	<b>6. قبل بدء التشغيل</b>
4.	6.1 وقت الفلترة
4.	6.2 التحقق من ضبط المصنع
4.	6.3 البرمجة دون اتصال بالإنترنت
4.	6.3.1 ضبط وقت الترشيح
4.	6.3.2 تشغيل / إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية
5.	6.4 البرمجة عبر الإنترت
5.	6.4.1 اضبط وقت الترشيح
5.	6.4.2 تشغيل / إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية
5.	6.5 اتصال بالإنترنت
<b>6.</b>	<b>7. عملية الفلترة</b>
6.	7.1 الإعدادات الفلترة
6.	7.2 ابدأ عملية الفلترة
6.	7.3 إيقاف عملية الفلترة قبل الأوان
<b>6.</b>	<b>8. التخزين / وقت التبريد</b>
<b>6.</b>	<b>9. تغيير فلتر الجسيمات</b>
<b>7.</b>	<b>10. التنظيف</b>
7.	10.1 ملاحظات
7.	10.2 تحضير التنظيف
7.	10.3 التنظيف اليدوي
7.	10.4 تنظيف الماكينة
<b>8.</b>	<b>11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>
<b>9.</b>	<b>12. التخلص</b>
9.	12.1 التخلص من العبوة
9.	12.2 التخلص من الفلاتر
9.	12.3 التخلص من الأجهزة القديمة
9.	12.4 توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية
<b>10.</b>	<b>13. إقرار المطابقة</b>





Manufacturer

**VITO AG**

Eltastr.6, 78532 Tuttlingen

P: +49 (0) 7461 / 1508050

F: +49 (0) 7461 / 1508051

[info@vitofilter.com](mailto:info@vitofilter.com)

[www.vitofilter.com](http://www.vitofilter.com)

VITO® is a registered trademark of

VITO AG, Germany.

Follow us on:

